



**beyerdynamic**

# **DT 880 PRO**

STUDIO HEADPHONES

User Manual | Bedienungsanleitung | Mode d'emploi  
Instrucciones de use | Manuale d'uso | Bruksanvisning  
Gebruiksaanwijzing | Руководство по эксплуатации  
사용 설명서 | 取扱説明書 | 使用说明书

EN DE FR ES IT SV NL RU KO JA ZH

**CONTENTS**

Safety instructions ..... 3

Design features ..... 3

Application ..... 3

Maintenance ..... 3

How to change the ear pads ..... 4

How to change the headband pad ..... 4

Versions ..... 5

Supplied accessories ..... 5

Accessories and Replacement parts ..... 5

Service ..... 5

Disposal ..... 5

Technical Specifications ..... 5

Thank you for selecting the DT 880 PRO dynamic studio headphones.

Please take some time to read carefully through this information before using the product.

## ENJOY THE SOUND!

### Your beyerdynamic PRO Team

## SAFETY INSTRUCTIONS

### Risk of injury



- ▶ We would like to point out that excessively high volumes and long listening times may cause hearing damage. Hearing defects always constitute an irreversible impairment of hearing ability. If you suffer from tinnitus, do not use headphones or reduce the volume.
- ▶ According to regulations to protect employees against damages caused by noise and vibrations, please follow these instructions:
  - 85 dB SPL for max. 8 hours**
  - 88 dB SPL for max. 4 hours**
  - 91 dB SPL for max. 2 hours**
  - 94 dB SPL for max. 1 hour**
  - 97 dB SPL for max. 30 minutes**
  - 100 dB SPL for max. 15 minutes**
- ▶ When connecting the headphones, please ensure that the volume is turned down to minimum. Adjust the volume after putting on the headphones.

### Danger to life



- ▶ Headphones drastically reduce perception of external sounds. Using headphones in road traffic can be potentially dangerous. The user's hearing must not be impaired to the extent that it causes road safety risks. Please also make sure that you do not use the headphones in traffic, especially within an area of potentially dangerous machines and tools.
- ▶ Furthermore, avoid using headphones in situations where hearing must not be affected, especially when crossing a railway crossing or at a construction site.

### Liability / intended use

- ▶ Do not use the product for any application which is not described in this product information.
- ▶ beyerdynamic is not liable for improper use of the product and its accessories.

## DESIGN FEATURES

The DT 880 PRO is a semi-open dynamic headphone and provides a very linear sound as well as an excellent sound location. Due to the semi-open design ambient sound is attenuated, but can be still perceived.

## APPLICATION


- ▶ The DT 880 PRO was designed for critical music and sound monitoring in an open environment especially for acoustic and classical music.
- ▶ The transducers are fitted to adjustable yokes which should be positioned to fully enclose the ear. This will provide the optimum ear/speaker position for accurate sound monitoring.
- ▶ The cord is terminated with a high-quality gold plated mini-jack and a 1/4" stereo jack adapter.
- ▶ **Caution:** Connect the jack connector of the headphone cable to a headphone socket only! If you connect the headphones to any other jack socket, the headphones could be damaged.

## MAINTENANCE


- ▶ As with any equipment which will be used in close proximity to sensitive areas of the body, it is essential that the ear pads and headband are kept clean. Use a damp cloth for cleaning using warm water only taking care not to allow any water drops into the ear cups or transducers.
- ▶ If necessary, you can carefully remove the ear pads and headband pad and clean them with mild soapy water.
- ▶ **WARNING: Never** use any solvent cleaning agents! Furthermore, the pads must be completely dry before they are attached to the headphone again.
- ▶ **WARNING: Never** use a **vacuum cleaner** for cleaning the headphones, as this may cause irreparable damage.
- ▶ Should it become necessary to replace the ear pads or the headband pad, refer to "Replacement parts and Accessories". You can easily do this yourself.
- ▶ If other components have to be replaced, please contact your local beyerdynamic representative.

## HOW TO CHANGE THE EAR PADS


- ▶ To remove the ear pads, carefully pull them away from the earphone shell using your fingertips.

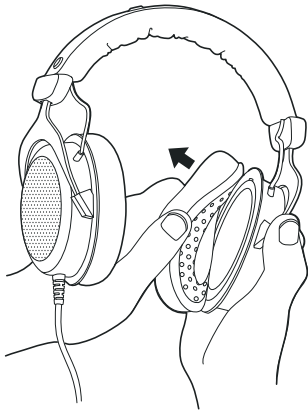

- ▶ To attach the ear pad, carefully pull the lip over the edge of the housing.

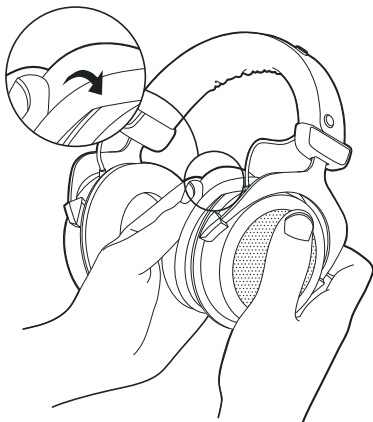


- ▶ Turn the attached ear pad a few times, as indicated by the arrow.

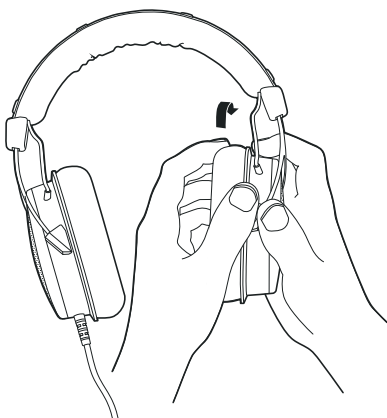


## HOW TO CHANGE THE HEADBAND PAD

- ▶ To remove the headband pad, carefully unbutton the headband pad.

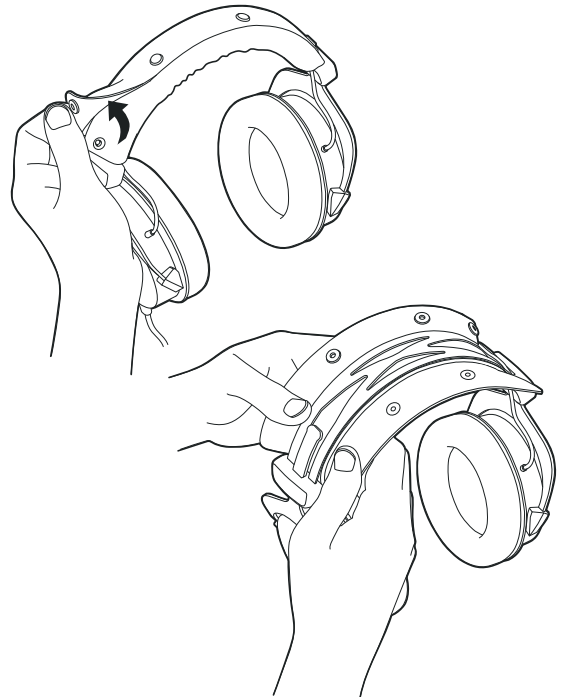

- ▶ To attach the headband pad, place it around the headband and the connecting cable and fasten the buttons.

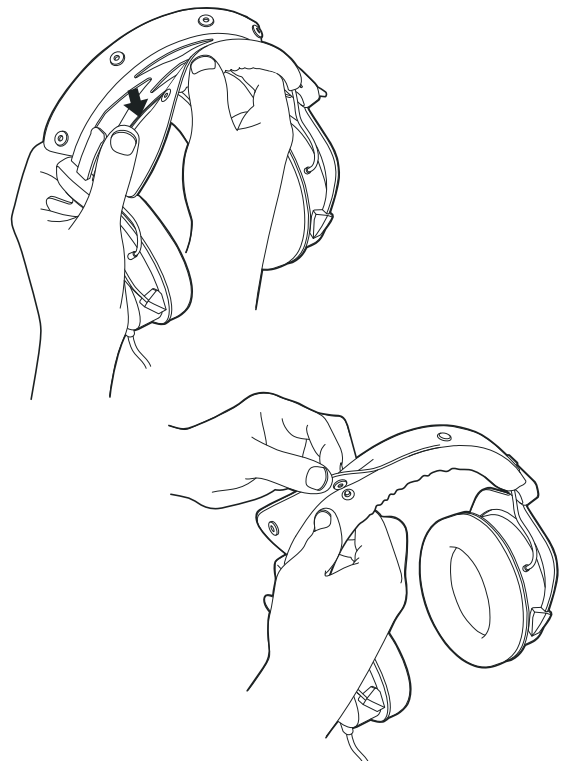

**VERSIONS**

- ▶ Available versions can be found at: [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)

**SUPPLIED ACCESSORIES**

- ▶ 1 x 1/4" (6.35 mm) jack adapter
- ▶ 1 x Drawstring bag

**ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS**

- ▶ Accessories and replacement equipment can be found at: [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)
- ▶ If you have technical problems while using the headphones or need further guidance, please visit our FAQ website at: [support.beyerdynamic.com](http://support.beyerdynamic.com)

**SERVICE**

- ▶ If you require service, please contact qualified service personnel or directly:  
  
beyerdynamic Service- und Logistik Center  
E-mail: [service@beyerdynamic.de](mailto:service@beyerdynamic.de)
- ▶ Dismantling the headphone yourself will invalidate the guarantee.

**DISPOSAL**

- ▶ At the end of its operating life this product may not be disposed of along with normal household waste. Please take it to a designated recycling point for electric and electronic appliances.
- ▶ This is indicated by the symbol on the product, the operating instructions or the packaging.



**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Transducer type .....	Dynamic
Operating principle .....	Semi-open
Frequency response .....	5 - 35,000 Hz
Nominal impedance .....	250 Ω
Nominal SPL .....	96 dB
T.H.D. ....	< 0.2%
Power handling capacity .....	100 mW
Sound coupling to the ear .....	Circumaural
Nominal headband pressure .....	3.5 N
Weight (without cable) .....	295 g
Length and type of cable .....	3 m / coiled cable
Connection .....	Gold plated stereo jack plug (3.5 mm) and 1/4" adapter (6.35 mm)

(all specifications acc. to EN 60 268-7)

**INHALT**

Sicherheitshinweise.....7

Charakteristik .....7

Anwendung .....7

Pflege .....7

Ohrpolster wechseln.....8

Kopfpolster wechseln.....8

Lieferzubehör.....9

Zubehör und Ersatzteile.....9

Service .....9

Entsorgung .....9

Technische Daten .....9

Sie haben sich für den dynamischen Studio-Kopfhörer DT 880 PRO von beyerdynamic entschieden. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie diese Information vor Inbetriebnahme aufmerksam durch.

## ENJOY THE SOUND!

### Your beyerdynamic PRO Team

## SICHERHEITSHINWEISE

### Verletzungsgefahr



- ▶ Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass zu hohe Lautstärken und zu lange Hörzeiten das Gehör schädigen können. Hörschäden stellen immer eine irreversible Beeinträchtigung des Hörvermögens dar. Sollten Sie an Tinnitus leiden verzichten Sie besser auf den Gebrauch von Kopfhörern bzw. reduzieren Sie die Lautstärke.
- ▶ Gemäß der „Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen“ gilt:
  - bei **85 dB** Schalldruckpegel **max. 8 Stunden**
  - bei **88 dB** Schalldruckpegel **max. 4 Stunden**
  - bei **91 dB** Schalldruckpegel **max. 2 Stunden**
  - bei **94 dB** Schalldruckpegel **max. 1 Stunde**
  - bei **97 dB** Schalldruckpegel **max. 30 Minuten**
  - bei **100 dB** Schalldruckpegel **max. 15 Minuten**
- ▶ Wenn Sie den Kopfhörer verwenden, achten Sie darauf, dass die Lautstärke (Volume) auf Minimum eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke erst nach Aufsetzen des Hörers.

### Lebensgefahr



- ▶ Kopfhörer reduzieren die akustische Außenwahrnehmung drastisch. Die Verwendung von Kopfhörern im Straßenverkehr birgt großes Gefährdungspotenzial. Das Gehör des Benutzers darf auf keinen Fall so stark beeinträchtigt werden, dass die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Bitte achten Sie zudem darauf, dass Sie die Kopfhörer insbesondere nicht im Straßenverkehr, besonders im Aktionsbereich von möglicherweise gefährlichen Maschinen und Arbeitsgeräten verwenden.
- ▶ Vermeiden Sie außerdem den Gebrauch von Kopfhörern in Situationen, in denen das Hörvermögen **nicht** beeinträchtigt werden darf, insbesondere beim Überqueren eines Bahnübergangs oder auf einer Baustelle.

### Haftung / bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ▶ Benutzen Sie das Produkt nicht anders als in dieser Produkthanleitung beschrieben.
- ▶ beyerdynamic übernimmt keine Haftung bei nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch des Produktes sowie der Zubehörteile.

## CHARAKTERISTIK

Der halboffene Kopfhörer DT 880 PRO zeichnet sich durch einen sehr linearen Klang und eine hervorragende räumliche Abbildung aus. Durch die halboffene Bauweise werden Außengeräusche zwar gedämpft, bleiben aber noch wahrnehmbar.

## ANWENDUNG


- ▶ Der DT 880 PRO eignet sich hervorragend für Kontroll- und Monitorzwecke speziell bei akustischer Musik und Klassik.
- ▶ Durch die beweglichen Gabelgelenke und den verstellbaren Kopfbügel aus Federstahl kann er jeder Kopfgröße ideal angepasst werden.
- ▶ Das Anschlusskabel ist einseitig geführt sowie mit einem 3-poligen vergoldeten 3,5 mm Klinkenstecker und schraubbarem vergoldeten Adapter für 6,35 mm-Klinkenbuchse ausgestattet.
- ▶ **Vorsicht:** Schließen Sie den Klinkenstecker des Kopfhörerkabels nur an eine Kopfhörerbuchse an! Wenn Sie den Kopfhörer an andere Klinkenanschlüsse anschließen, könnte er beschädigt werden.

## PFLEGE


- ▶ Aus hygienischen Gründen sollten Sie Ohr- und Kopfpolster gelegentlich mit einem weichen, mit Wasser befeuchtetem Tuch reinigen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Hörschalen bzw. Wandler dringt.
- ▶ Wenn nötig, können Sie vorsichtig Ohr- und Kopfpolster abnehmen und mit einer milden Seifenlauge reinigen.
- ▶ **ACHTUNG: Keine** lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden! Die Polster müssen außerdem komplett trocken sein, bevor Sie sie wieder am Kopfhörer befestigen.
- ▶ Bitte benutzen Sie auf **keinen Fall** einen **Staubsauger** zur Reinigung, da es sonst zu irreparablen Schäden an dem Kopfhörer kommen kann.
- ▶ Da Ohr- und Kopfpolster einem natürlichen Verschleiß unterliegen, wird es von Zeit zu Zeit notwendig, sie auszutauschen (siehe „Zubehör und Ersatzteile“). Dies können Sie leicht selbst machen.
- ▶ Müssen weitere Komponenten ersetzt werden, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige beyerdynamic-Vertretung.

## OHRPOLSTER WECHSELN


- ▶ Um das Ohrpolster zu wechseln, ziehen Sie es vorsichtig mit den Fingerspitzen vom Gehäuse ab.

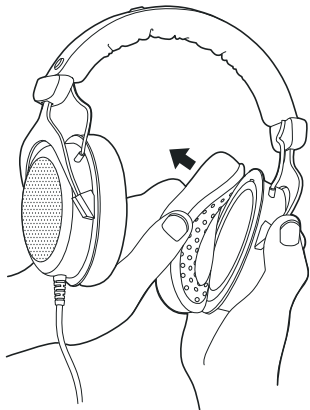

- ▶ Zur Montage des neuen Ohrpolsters ziehen Sie die Kunststoffflippe des Ohrpolsters über den Rand des Gehäuses.

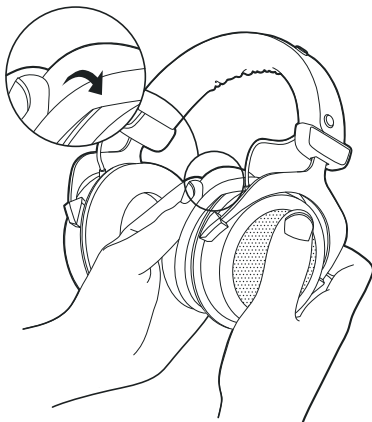


- ▶ Drehen Sie das montierte Ohrpolster ein paar Mal in Pfeilrichtung.

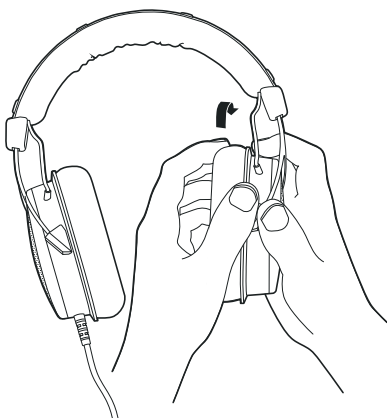

## KOPFPOLSTER WECHSELN

- ▶ Zum Entfernen des Kopfbügelpolsters knöpfen Sie das Polster vorsichtig auf.

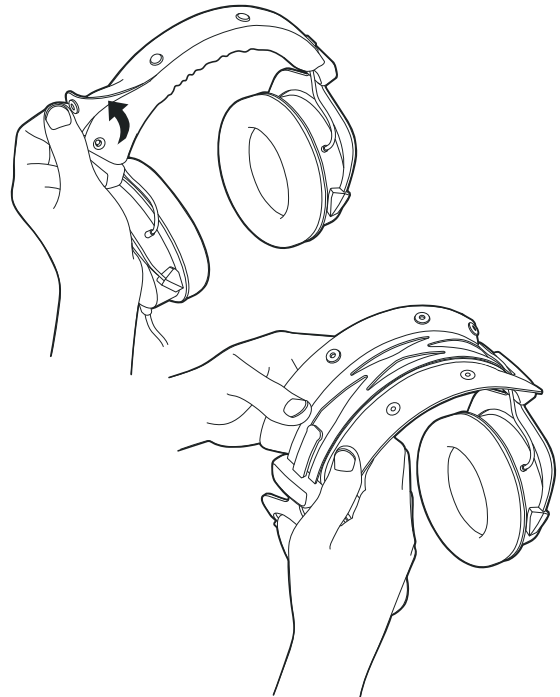

- ▶ Zum Befestigen des neuen Kopfbügelpolsters, legen Sie es um den Kopfbügel und das Anschlusskabel und schließen die Knöpfe.





**VERSIONEN**

- ▶ Erhältliche Versionen finden Sie im Internet unter: [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)

**LIEFERZUBEHÖR**

- ▶ 1 x 6,35 mm Klinkenadapter
- ▶ 1 x Kordelzugbeutel

**ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE**

- ▶ Zubehör und Ersatzteile finden Sie im Internet unter: [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)
- ▶ Wenn Sie beim Verwenden des Kopfhörers technische Problem haben oder weitere Informationen zum Gebrauch benötigen, besuchen Sie bitte unsere FAQ-Website unter: [support.beyerdynamic.com](http://support.beyerdynamic.com)

**SERVICE**

- ▶ Im Servicefall wenden Sie sich bitte an autorisiertes Fachpersonal oder direkt an:

beyerdynamic Service- und Logistik Center  
 E-mail: [service@beyerdynamic.de](mailto:service@beyerdynamic.de)

- ▶ Öffnen Sie den Kopfhörer auf keinen Fall selbst, Sie könnten sonst alle Gewährleistungsansprüche verlieren.

**ENTSORGUNG**

- ▶ Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
- ▶ Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist daraufhin.



DE

**TECHNISCHE DATEN**

Wandlerprinzip .....	Dynamisch
Arbeitsprinzip .....	Halboffen
Übertragungsbereich .....	5 - 35.000 Hz
Nennimpedanz .....	250 Ω
Kennschalldruckpegel .....	96 dB
Klirrfaktor .....	< 0,2%
Nennbelastbarkeit .....	100 mW
Art der Ankopplung	
an das Ohr .....	Ohrumschließend
Nennandrückkraft .....	3,5 N
Gewicht (ohne Kabel) .....	295 g
Länge und Art des Kabels .....	3 m / gewendelttes Kabel
Anschluss .....	Vergoldeter Stereoklinkenstecker 3,5 mm & Adapter 6,35 mm

(Alle Angaben gemäß EN 60 268-7)

**SOMMAIRE**

Consignes de sécurité.....	11
Description.....	11
Utilisation.....	11
Entretien.....	11
Remplacement des coussinets.....	12
Remplacement du bandeau de l'arceau serre-tête.....	12
Modèles.....	13
Accessoires également fournis.....	13
Accessoires et pièces de rechange.....	13
Service après-vente.....	13
Mise au rebut.....	13
Caractéristiques techniques.....	13

Nous vous félicitons pour l'achat du casque de studio dynamique DT 880 PRO de beyerdynamic. Nous vous remercions de votre confiance.

Veuillez prendre le temps de lire attentivement ces informations avant la mise en service du casque.

## ENJOY THE SOUND!

### Your beyerdynamic PRO Team

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### Risque de blessures



- ▶ Nous souhaitons vous avertir qu'une écoute à volume sonore trop élevé pendant trop longtemps peut endommager l'ouïe. Des lésions auditives représentent toujours une diminution irréversible de la capacité auditive. Si vous souffrez d'acouphènes, mieux vaut renoncer à l'utilisation d'un casque ou réduire le volume.
- ▶ Selon la directive concernant la protection des travailleurs contre les bruits et les vibrations aux postes de travail », ce qui suit s'applique :  
À un niveau de pression acoustique de **85 dB**, une durée d'écoute **max. de 8 heures**  
de **88 dB**, une durée d'écoute **max. de 4 heures**  
de **91 dB**, une durée d'écoute **max. de 2 heures**  
de **94 dB**, une durée d'écoute **max. de 1 heure**  
de **97 dB**, une durée d'écoute **max. de 30 minutes**  
de **100 dB**, une durée d'écoute **max. de 15 minutes**
- ▶ Lorsque vous branchez le casque, veillez à ce que le volume sonore (volume) soit réglé à un minimum. Réglez le volume sonore seulement après avoir mis le casque sur les oreilles.

### Danger de mort



- ▶ Les casques diminuent énormément la perception acoustique des bruits ambiants. Le port d'un casque lors des déplacements sur la voie publique présente un gros risque potentiel. L'ouïe de l'utilisateur ne doit, en aucun cas, être si influencée que cela représente un risque pour la sécurité routière. Veuillez, en outre, veiller à ne pas utiliser les casques en particulier lors des déplacements sur la voie publique et dans le rayon d'action de machines et d'outils potentiellement dangereux.
- ▶ De plus, évitez d'utiliser les casques lorsque la capacité auditive ne doit **pas** subir de diminution, en particulier lors du franchissement d'un passage à niveau ou sur un chantier.

### Responsabilité / utilisation conforme

- ▶ N'utilisez pas le produit pour un autre usage que celui décrit dans ce mode d'emploi.
- ▶ beyerdynamic ne saurait être tenu responsable en cas d'utilisation non conforme du produit et des accessoires.

## DESCRIPTION

Le casque semi-ouvert DT 880 PRO se caractérise par un son très linéaire et une excellente restitution spatiale. Grâce à la construction semi-ouverte, les bruits ambiants sont atténués tout en restant perceptibles.

## UTILISATION


- ▶ Le casque DT 880 PRO a été spécialement conçu à des fins de contrôle et de monitoring pour écouter de la musique classique et acoustique.
- ▶ Les articulations à fourche mobiles et l'arceau serre-tête réglable en acier à ressort permettent une parfaite adaptation à la forme de la tête.
- ▶ Le câble de raccordement est amené unilatéralement avec une fiche jack à 3 pôles plaquée or de 3,5 mm et un adaptateur plaqué or vissable pour une prise jack de 6,35 mm.
- ▶ **Prudence :**  
Ne raccordez la fiche jack du câble du casque qu'à une douille de casque ! Si vous branchez le casque à d'autres prises jacks, il pourrait être endommagé.

## ENTRETIEN


- ▶ Pour des raisons d'hygiène, vous devriez nettoyer de temps à autre le bandeau de l'arceau serre-tête et les coussinets avec un chiffon doux humidifié d'eau. Veillez à ce que l'eau ne s'infilte pas dans les coques du casque ou dans les transducteurs.
- ▶ Si nécessaire, vous pouvez retirer avec précaution les coussinets et le bandeau de l'arceau serre-tête et les nettoyer à l'eau légèrement savonneuse.
- ▶ **ATTENTION :** n'utilisez **pas** des nettoyants contenant des solvants ! Les coussinets doivent être, en outre, complètement secs avant que vous les replaciez sur le casque.
- ▶ **ATTENTION :** n'utilisez **en aucun cas**, un **aspirateur** pour le nettoyage car cela pourrait entraîner des dommages irréparables au casque.
- ▶ Les coussinets et le bandeau de l'arceau serre-tête sont soumis à une usure naturelle, il est nécessaire de les remplacer de temps en temps (voir « Accessoires et pièces de rechange »). Vous pouvez effectuer vous-même cette tâche.
- ▶ S'il est nécessaire de remplacer d'autres pièces, veuillez contacter le représentant local de beyerdynamic responsable de votre région.

## REPLACEMENT DES COUSSINETS


- ▶ Pour remplacer le coussinet, retirez-le avec précaution du bout des doigts de la coque.

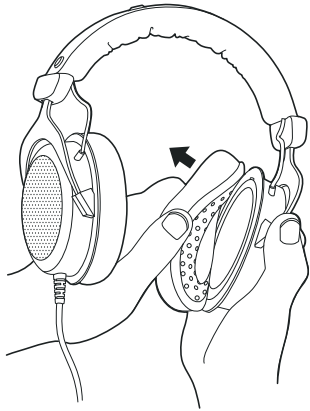

- ▶ Pour le montage du coussinet neuf, enfitez la languette en plastique du coussinet sur le bord de la coque.

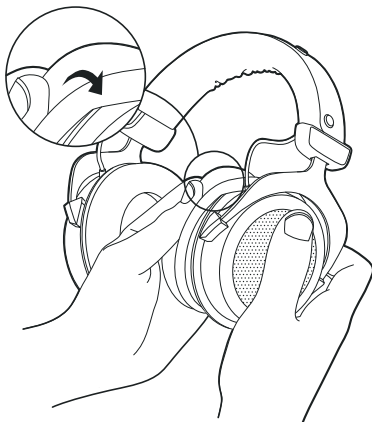


- ▶ Tournez plusieurs fois le coussinet monté dans le sens de la flèche.

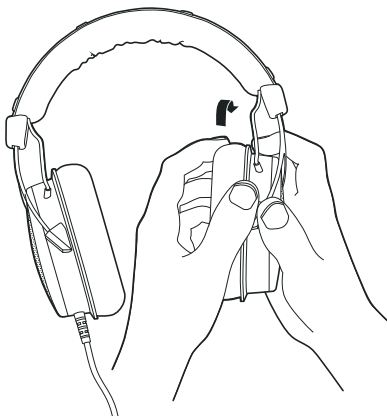


## REPLACEMENT DU BANDEAU DE L'ARCEAU SERRE-TÊTE

- ▶ Pour retirer le bandeau de l'arceau serre-tête, déboutonnez avec précaution le bandeau.

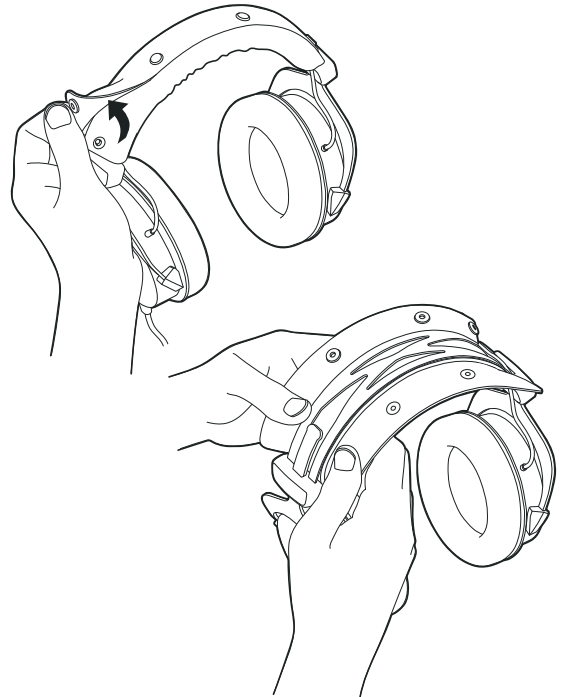

- ▶ Pour fixer le nouveau bandeau de l'arceau serre-tête, posez-le sur l'arceau serre-tête et sur le câble de raccordement, puis fermez les boutons.

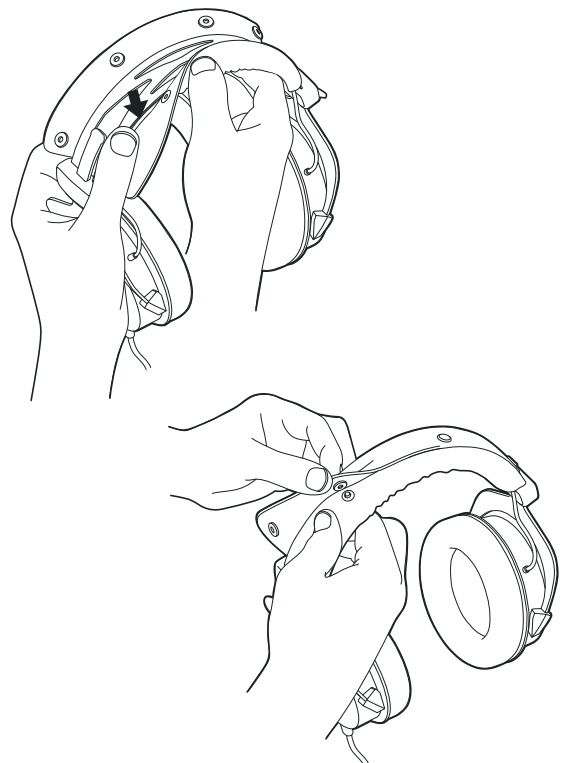

## MODÈLES

- ▶ Vous trouverez les modèles sur le site Internet : [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)

## ACCESSOIRES ÉGALEMENT FOURNIS

- ▶ 1 adaptateur jack de 6,35 mm
- ▶ 1 sac cordelette

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

- ▶ Vous trouverez les accessoires et les pièces de rechange sur le site Internet : [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)
- ▶ Veuillez vous référer à notre section consacrée à la Foire aux Questions (FAQ) sur notre site Internet [support.beyerdynamic.com](http://support.beyerdynamic.com) si vous avez des problèmes techniques lors de l'utilisation du casque ou si vous avez besoin de plus amples informations sur l'utilisation.

## SERVICE APRÈS-VENTE

- ▶ Si besoin est, veuillez contacter un technicien spécialisé agréé ou directement le  
  
beyerdynamic Service- und Logistik Center  
E-mail: [service@beyerdynamic.de](mailto:service@beyerdynamic.de)
- ▶ N'ouvrez en aucun cas vous-même le casque, vous risqueriez sinon de perdre vos droits de garantie.

## MISE AU REBUT

- ▶ Le symbole représentant une poubelle barrée que l'on retrouve sur le produit, dans la notice d'utilisation ou sur l'emballage signifie que votre appareil arrivé en fin de vie ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. Il doit être confié à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques.
- ▶ Le symbole apparaissant sur l'appareil, dans les instructions d'utilisation ou sur l'emballage le signale.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Principe transducteur	..... dynamique
Principe de fonctionnement	..... semi-ouvert
Réponse en fréquence	..... 5 - 35 000 Hz
Impédance nominale	..... 250 Ω
Niveau de pression acoustique nominal	..... 96 dB
Facteur de distorsion harmonique	..... < 0,2%
Charge nominale efficace	..... 100 mW
Type du couplage à l'oreille	..... circum-aural
Pression nominale de l'arceau serre-tête	..... 3,5 N
Poids (sans câble)	..... 295 g
Longueur et type du câble	..... 3 m / câble spiralé
Raccordement	..... fiche mini-jack stéréo plaquée or de 3,5 mm et adaptateur de 6,35 mm

(Toutes les données sont conformes à la norme EN 60 268-7)

**ÍNDICE**

Instrucciones de seguridad .....	15
Características .....	15
Usos .....	15
Mantenimiento .....	15
Cambio de las almohadillas de los auriculares .....	16
Cambio de la almohadilla de la diadema .....	16
Versiones .....	17
Accesorios incluidos .....	17
Accesorios y recambios .....	17
Servicio técnico .....	17
Eliminación .....	17
Características técnicas .....	17

Se ha decidido por los auriculares de estudio dinámicos DT 880 PRO de beyerdynamic. Muchas gracias por su confianza.

Por favor, tómese unos minutos de tiempo para leer detenidamente esta información antes de empezar a utilizarlos.

## ENJOY THE SOUND!

### Your beyerdynamic PRO Team

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### Peligro de lesiones



- ▶ Le advertimos que escuchar la música a volumen demasiado alto durante largo espacio de tiempo puede dañar los oídos, con una merma irreversible de la capacidad auditiva. Si sufre de acúfenos, es preferible que no utilice auriculares o de hacerlo, reduzca el volumen.
- ▶ De acuerdo con el "Reglamento de protección de los trabajadores ante los riesgos por ruido y vibraciones" se aplica:
  - a **85 dB** de nivel de presión sonora **máx. 8 h**,
  - a **88 dB** de nivel de presión sonora **máx. 4 h**,
  - a **91 dB** de nivel de presión sonora **máx. 2 h**
  - a **94 dB** de nivel de presión sonora **máx. 1 h**,
  - a **97 dB** de nivel de presión sonora **máx. 30 min.**
  - a **100 dB** de nivel de presión sonora **máx. 15 min.**
- ▶ Antes de ponerse los auriculares, compruebe que el volumen está al mínimo y luego ajuste la potencia.

### Peligro de muerte



- ▶ Los auriculares reducen drásticamente la percepción acústica exterior. Utilizar auriculares en un entorno con tráfico es muy peligroso. La capacidad de audición del usuario no debe estar tan mermada que resulte una amenaza para la seguridad vital. Tenga en cuenta también que no debe utilizar los auriculares en un entorno de tráfico, y especialmente en un contexto de máquinas potencialmente peligrosas o maquinaria de trabajo.
- ▶ Evite también utilizar auriculares en situaciones en las que **no** se deba mermar la capacidad auditiva, en particular al cruzar un paso de vías o en una obra.

### Responsabilidad y uso correcto

- ▶ No utilice el producto para usos diferentes a los indicados en estas instrucciones.
- ▶ beyerdynamic no asume ninguna responsabilidad en caso de uso inadecuado del producto o sus accesorios.

## CARACTERÍSTICAS

Los auriculares semiabiertos DT 880 PRO se caracterizan por un sonido muy lineal y una excelente reproducción espacial del sonido.

Por su construcción semiabierta amortigua bien el ruido exterior, pero sigue siendo perceptible.

## USOS


- ▶ DT 880 PRO son unos auriculares excelentes para fines de control y monitorización, especialmente para música acústica y clásica.
- ▶ Pueden ajustarse a cualquier tamaño de cabeza gracias a las articulaciones de horquilla y a la diadema regulable de acero elástico.
- ▶ El cable de conexión está dispuesto a un lado y equipa un conector jack dorado de 3,5 mm de 3 polos y un adaptador dorado a rosca para entradas de jack de 6,35 mm.
- ▶ **Atención:** ¡conecte el conector jack del cable únicamente en entradas para auriculares! La conexión de los auriculares a otras entradas de audio podría dañarlos.

## MANTENIMIENTO


- ▶ Por razones de higiene, se recomienda limpiar ocasionalmente las almohadillas de la diadema y de los auriculares con un paño suave humedecido con agua. Procure que no penetre agua en los auriculares o en el transformador.
- ▶ Cuando sea necesario, puede retirar cuidadosamente las almohadillas de la diadema y de los auriculares, y limpiarlas con una solución jabonosa suave.
- ▶ **ATENCIÓN: ¡No** utilice productos de limpieza que contengan disolventes! Las almohadillas deben estar totalmente secas antes de volver a colocarlas en los auriculares.
- ▶ **ATENCIÓN:** No utilice **nunca** un **aspirador** para limpiarlas, ya que esto podría causar daños irreparables a los auriculares.
- ▶ Como las almohadillas de la diadema y de los auriculares están sometidas a un desgaste natural, es conveniente ir las cambiando (véase «Accesorios y recambios»). Es muy fácil y lo puede hacer usted mismo.
- ▶ Si se tuvieran que reemplazar otros componentes, póngase en contacto con el distribuidor oficial de beyerdynamic.

## CAMBIO DE LAS ALMOHADILLAS DE LOS AURICULARES


- ▶ Para cambiar las almohadillas de los auriculares, desmóntelas cuidadosamente de la carcasa agarrándolas con las puntas de los dedos.

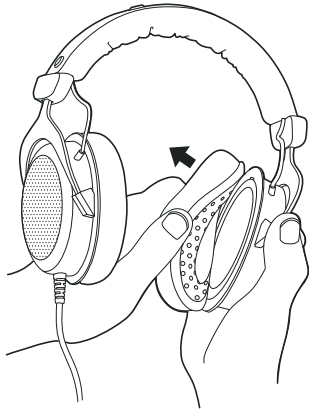

- ▶ Las almohadillas nuevas se fijan pasando el labio de plástico de la almohadilla sobre el borde de la carcasa.

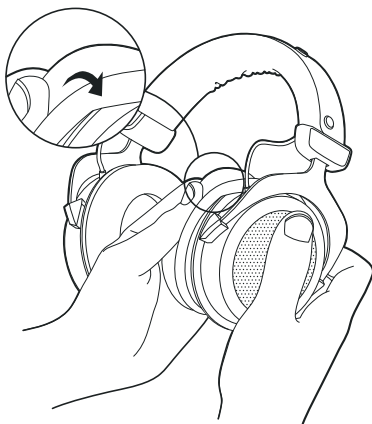


- ▶ Gire la almohadilla ya montada un par de veces en la dirección que marca la flecha.

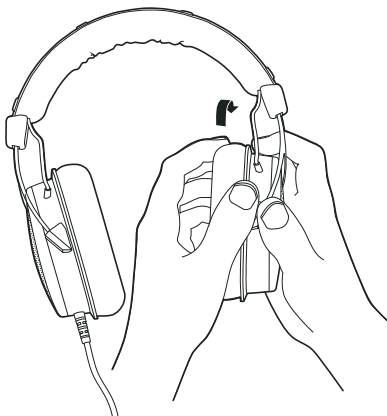


## CAMBIO DE LA ALMOHADILLA DE LA DIADEMA

- ▶ Para extraer la almohadilla de la diadema suéltela cuidadosamente de los botones.

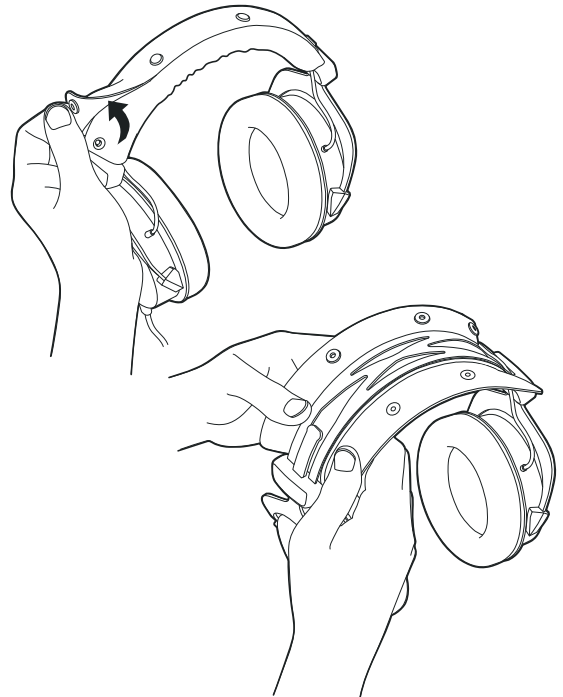

- ▶ Para fijar la nueva almohadilla, colóquela en torno a la diadema y el cable y luego cierre los botones.

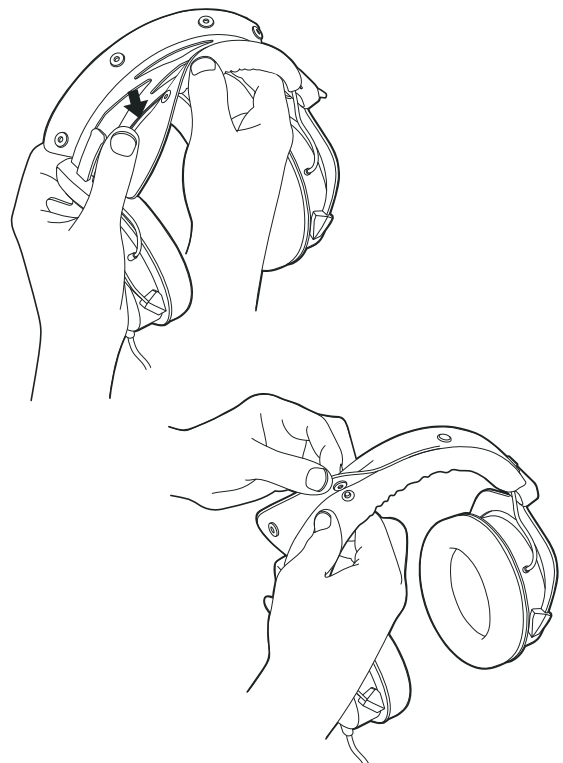



### VERSIONES

- ▶ Encontrará las versiones disponibles en la página web: [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- ▶ 1 adaptador jack para 6,35 mm
- ▶ 1 funda con cordón

### ACCESORIOS Y RECAMBIOS

- ▶ Encontrará los accesorios y recambios en la página web: [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)
- ▶ Si tiene algún problema técnico durante el uso de los auriculares o necesita más información, por favor, consulte nuestra sección de Preguntas Frecuentes en: [support.beyerdynamic.com](http://support.beyerdynamic.com)

### SERVICIO TÉCNICO

- ▶ En caso de avería, dirijase al servicio técnico autorizado o directamente a:

beyerdynamic Service- und Logistik Center  
Center Mail: [service@beyerdynamic.de](mailto:service@beyerdynamic.de)

- ▶ No desmonte nunca los auriculares usted mismo, puede perder el derecho a garantía.

### ELIMINACIÓN

- ▶ No se permite tirar este producto a la basura doméstica al final de su vida útil, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos.
- ▶ El símbolo que aparece en el producto, las instrucciones de uso o el embalaje así lo señala



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Transductor .....	dinámico
Funcionamiento .....	semiabierto
Rango de frecuencia .....	5 - 35.000 Hz
Impedancia eléctrica .....	250 Ω
Nivel de presión sonora típico .....	96 dB
Coefficiente de distorsión .....	< 0,2%
Capacidad de carga nominal.....	100 mW
Tipo de acoplamiento al oído .....	envolvente
Presión nominal de banda .....	3,5 N
Peso (sin cable) .....	295 g
Longitud y tipo de cable .....	3 m / cable espiral
Conexión .....	minijack estéreo dorado 3,5 mm y adaptador para 6,35 mm

(Todos los datos de conformidad con la norma EN 60 268-7)

**CONTENUTO**

Avvertenze per la sicurezza .....	19
Caratteristiche .....	19
Uso .....	19
Manutenzione .....	19
Sostituzione delle imbottiture dei padiglioni .....	20
Sostituzione dell'imbottitura dell'archetto .....	20
Versioni .....	21
Accessori forniti .....	21
Accessori e parti di ricambio .....	21
Assistenza .....	21
Smaltimento .....	21
Specifiche .....	21

Grazie per aver scelto una cuffia dinamica da studio DT 880 PRO X di beyerdynamic e per la fiducia accordataci.

Prima di utilizzare la cuffia dedicare qualche minuto a queste istruzioni e leggere attentamente le informazioni fornite.

## ENJOY THE SOUND!

### Your beyerdynamic PRO Team

## AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

### Pericolo di lesioni



- ▶ Tenere presente che un volume troppo alto e tempi di ascolto prolungati possono danneggiare l'udito. I danni all'udito rappresentano sempre un deficit uditivo irreversibile. Alle persone che soffrono di acufene si consiglia di non utilizzare le cuffie o di ridurre il volume.
- ▶ Ai sensi della "Direttiva in materia di protezione dei lavoratori dai pericoli causati da rumore e vibrazioni" vale quanto segue: con livello di pressione sonora pari
  - a 85 dB max. 8 ore**
  - a 88 dB max. 4 ore**
  - a 91 dB max. 2 ore**
  - a 94 dB max. 1 ora**
  - a 97 dB max. 30 minuti**
  - a 100 dB max. 15 minuti**
- ▶ Prima di utilizzare le cuffie accertarsi che il volume sia al minimo. Regolare il volume soltanto dopo aver indossato le cuffie.

### Pericolo di morte



- ▶ Le cuffie riducono drasticamente la percezione acustica dell'ambiente circostante. L'uso di cuffie mentre si circola per la strada implica un alto potenziale di pericolo. La capacità uditiva dell'utente non deve essere mai compromessa in misura tale da mettere a repentaglio la sicurezza stradale. Assicurarsi inoltre di non utilizzare le cuffie soprattutto mentre si circola per la strada e in particolare nell'area di azionamento di macchine e apparecchiature potenzialmente pericolose.
- ▶ Infine, evitare di utilizzare le cuffie in situazioni nelle quali la capacità uditiva **non** deve essere assolutamente compromessa, in particolare quando si attraversa un passaggio a livello o in cantiere.

### Responsabilità / uso previsto

- ▶ Non utilizzare il prodotto diversamente da quanto descritto in queste istruzioni.
- ▶ beyerdynamic non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto e dei suoi accessori.

## CARATTERISTICHE

La cuffia semi-aperta DT 880 PRO si distingue per un suono molto lineare e per un'eccellente riproduzione tridimensionale.

Grazie alla sua struttura semi-aperta, i rumori esterni vengono attutiti ma possono essere comunque percepiti.

## USO


- ▶ La cuffia DT 880 PRO è la soluzione perfetta per attività di controllo e monitoraggio specialmente con musica acustica e classica.
- ▶ Grazie ai giunti a forcilla mobili e all'archetto regolabile in acciaio per molle si adatta perfettamente alla testa di tutte le persone.
- ▶ Il cavo di collegamento scende da un solo lato ed è dotato di un connettore jack a 3 poli da 3,5 mm placcato in oro e di un adattatore a vite anch'esso placcato in oro per presa jack da 6,3 mm.
- ▶ **Attenzione:**  
Il jack del cavo della cuffia deve essere collegato a una sola uscita della cuffia! Se viene collegata ad altre uscite jack la cuffia potrebbe danneggiarsi.

## MANUTENZIONE


- ▶ Per motivi igienici si consiglia di pulire occasionalmente le imbottiture dei padiglioni e dell'archetto utilizzando un panno morbido inumidito con acqua. Evitare che l'acqua penetri nei padiglioni o nel trasduttore.
- ▶ Se necessario, le imbottiture dei padiglioni e dell'archetto possono essere rimosse facendo attenzione per essere poi lavate con una soluzione di acqua e sapone delicato.
- ▶ **ATTENZIONE: non** utilizzare mai detergenti che contengono solventi! Inoltre, prima di applicare di nuovo le imbottiture sulla cuffia accertarsi che siano perfettamente asciutte.
- ▶ **ATTENZIONE: non** utilizzare **mai** un **aspirapolvere** per pulire la cuffia altrimenti potrebbe subire danni irreparabili.
- ▶ Poiché le imbottiture dei padiglioni e dell'archetto sono soggette a normale usura, sarà necessario sostituirle di tanto in tanto (vedi "Accessori e parti di ricambio"). Quest'operazione può essere effettuata facilmente dalla stessa persona che utilizza le cuffie.
- ▶ Se è necessario sostituire altri componenti rivolgersi al rappresentante di beyerdynamic responsabile della propria zona.

## SOSTITUZIONE DELLE IMBOTTITURE DEI PADIGLIONI


- ▶ Per sostituire l'imbottitura dei padiglioni toglierla dall'alloggiamento con la punta delle dita procedendo con cautela.

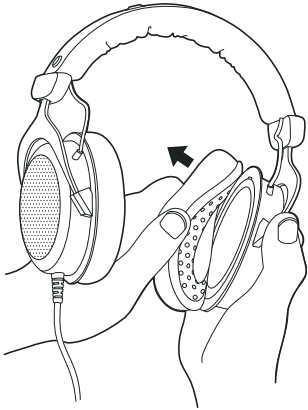

- ▶ Per applicare la nuova imbottitura tirare il lembo di plastica dell'imbottitura sopra al bordo del padiglione.

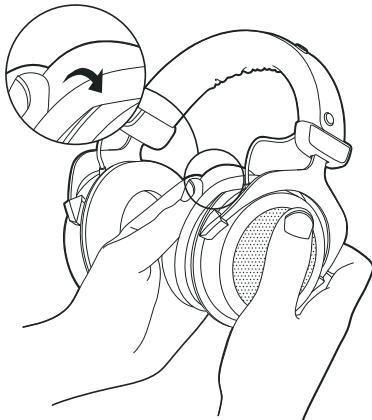


- ▶ Ruotare più volte l'imbottitura così montata nella direzione indicata dalla freccia.

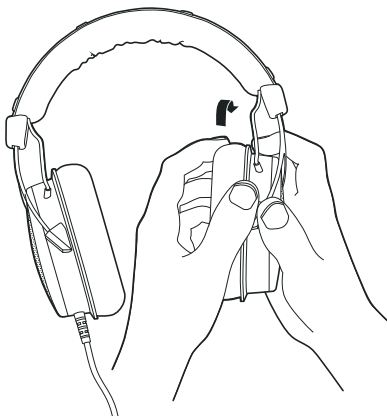


## SOSTITUZIONE DELL'IMBOTTITURA DELL'ARCHETTO

- ▶ Per rimuovere l'imbottitura dell'archetto staccarla dai bottoni procedendo con cautela.

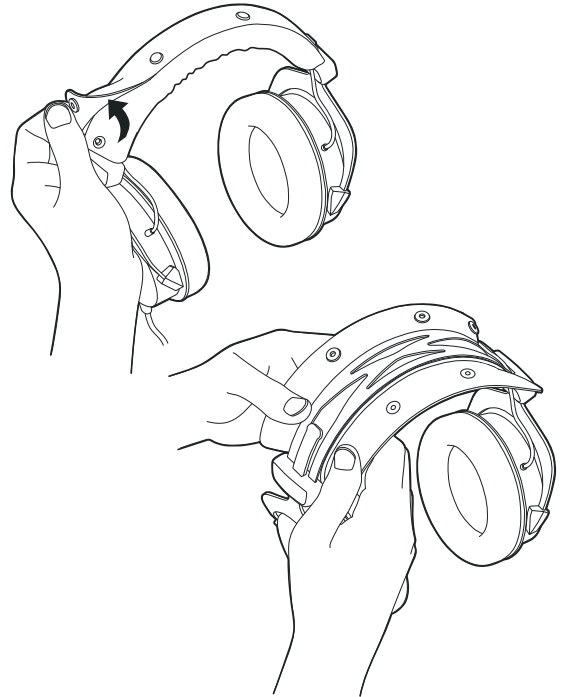

- ▶ Per fissare la nuova imbottitura applicarla attorno all'archetto e al cavo di collegamento e chiudere i bottoni.

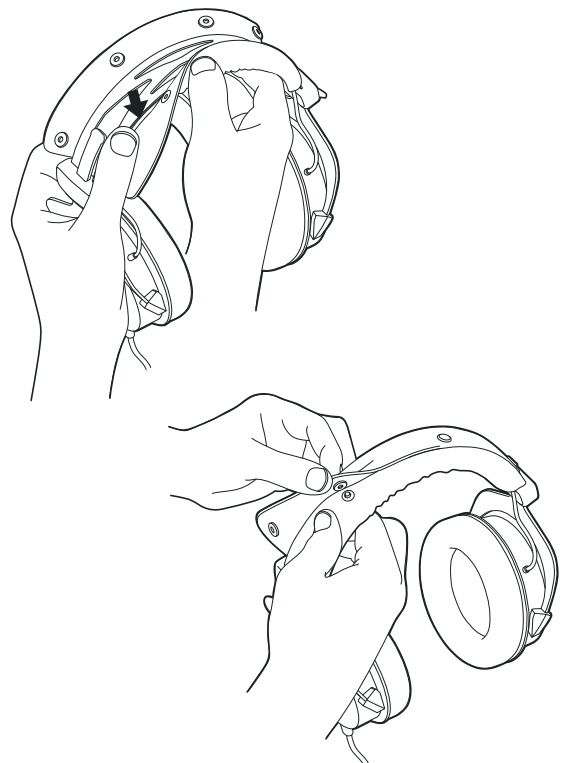

## VERSIONI

- ▶ Per le versioni disponibili consultare internet all'indirizzo: **www.beyerdynamic.com**

## ACCESSORI FORNITI

- ▶ 1 adattatore jack da 6,35 mm
- ▶ 1 sacchetto con lacci

## ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO

- ▶ Gli accessori e le parti di ricambio sono disponibili in internet all'indirizzo: **www.beyerdynamic.com**
- ▶ Se si riscontrano problemi tecnici mentre si utilizza la cuffia o se si desiderano ulteriori informazioni sul suo uso consultare la sezione FAQ del nostro sito all'indirizzo: **support.beyerdynamic.com**

## ASSISTENZA

- ▶ Per ricevere assistenza rivolgersi al personale autorizzato o direttamente a:

beyerdynamic Service- und Logistik Center  
[Centro Assistenza e Logistica]  
E-mail: [service@beyerdynamic.de](mailto:service@beyerdynamic.de)

- ▶ Non aprire mai la cuffia di propria iniziativa altrimenti decadono tutti i diritti di garanzia.

## SMALTIMENTO

- ▶ Alla fine del suo ciclo di vita questo prodotto non deve essere smaltito nei normali rifiuti domestici, bensì deve essere conferito in un centro di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.
- ▶ Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni d'uso o sulla confezione si riferisce a quanto appena detto.



## SPECIFICHE

Sistema del trasduttore .....	dinamico
Sistema di funzionamento .....	semi-aperto
Estensione in frequenza .....	5 - 35.000 Hz
Impedenza nominale .....	250 Ω
Livello di pressione sonora caratteristica .....	96 dB
Fattore di distorsione .....	< 0,2%
Potenza sostenibile nominale .....	100 mW
Tipo di padiglioni auricolari .....	circumaurali
Pressione nominale sul padiglione auricolare .....	3,5 N
Peso (senza cavo) .....	295 g
Lunghezza e tipo di cavo .....	3 m / cavo a spirale
Collegamento .....	connettore mini jack placcato in oro da 3,5 mm e adattatore da 6,35 mm

(Tutti i dati conformi a EN 60 268-7)

**INNEHÅLL**

Säkerhetsanvisningar .....	23
Egenskaper.....	23
Användning .....	23
Skötsel.....	23
Byta öronkuddar .....	24
Byta kudde för huvudbygel.....	24
Versioner .....	25
Leveranstillbehör .....	25
Tillbehör och reservdelar .....	25
Service .....	25
Avfallshantering .....	25
Tekniska data .....	25

Du har bestämt dig för de dynamiska studiohörlurarna DT 880 PRO från beyerdynamic. Stort tack för ditt förtroende.

Tag dig tid några minuter att noga läsa igenom den här informationen före användning.

## ENJOY THE SOUND!

### Your beyerdynamic PRO Team

## SÄKERHETSANVISNINGAR

### Risk för personskada



- ▶ Vi vill påpeka att för höga ljudvolym och för långa lyssningstider kan skada hörseln. Hörselskador innebär alltid en irreversibel försämring av förmågan att höra. Om du lider av tinnitus är det bättre att avstå från att använda hörlurar eller att minska ljudvolymen.
- ▶ Enligt "Förordning för att skydda anställda från faror som orsakas av buller och vibrationer" gäller:
  - vid **85 dB** ljudnivå **max. 8 timmar**
  - vid **88 dB** ljudnivå **max. 4 timmar**
  - vid **91 dB** ljudnivå **max. 2 timmar**
  - vid **94 dB** ljudnivå **max. 1 timme**
  - vid **97 dB** ljudnivå **max. 30 minuter**
  - vid **100 dB** ljudnivå **max. 15 minuter**
- ▶ Se till att ljudvolymen är inställd på minimum när hörlurarna används. Reglera ljudvolymen först när du tagit på dig hörlurarna.

### Livsfara



- ▶ Hörlurar minskar drastiskt ljudet från omgivningen. Användning av hörlurar medan man kör bil innebär en stor potentiell risk. Användarens hörsel får aldrig begränsas så mycket att trafiksäkerheten riskeras. Se också särskilt till att inte använda hörlurarna i trafiken, särskilt inom aktionsområdet för potentiellt farliga maskiner och arbetsredskap.
- ▶ Undvik dessutom att använda hörlurar vid tillfällen då hörseln **inte** får begränsas, särskilt när du korsar en järnvägs korsning eller på en byggarbetsplats.

### Ansvar/avsedd användning

- ▶ Använd inte produkten på något annat sätt än vad som beskrivs i denna bruksanvisning.
- ▶ beyerdynamic övertar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller tillbehören.

## EGENSKAPER

De halvöppna hörlurarna DT 880 PRO kännetecknas av ett mycket linjärt ljud och en utmärkt rumslig avbildning. På grund av den halvöppna konstruktionen dämpas buller utifrån, men förblir ändå märkbart.

## ANVÄNDNING


- ▶ DT 880 PRO lämpar sig utmärkt för kontroll- och bildskärmsändamål, särskilt för akustisk och klassisk musik.
- ▶ Tack vare de rörliga gaffellederna och den justerbara huvudbygeln av fjäderstål kan de justeras perfekt för varje huvudstorlek.
- ▶ Anslutningsladdan är dragen på en sida och har en 3-polig förgylld 3,5 mm jackkontakt och skruvbar förgylld adapter för 6,35 mm-jackuttag.
- ▶ **Se upp:** Anslut bara hörlursladdens jackkontakt till ett hörlursuttag! Om du ansluter hörlurarna till andra kontakter kan de skadas.

## SKÖTSEL


- ▶ Av hygieniska skäl ska öronkuddarna och huvudbygels kudde rengöras ibland med en mjuk trasa fuktad med vatten. Se upp så att inget vatten tränger in i hörselkåporna eller omvandlaren.
- ▶ Om det behövs kan du försiktigt ta loss öronkuddarna och huvudbygels kudde och rengöra dem med en mild tvållösning.
- ▶ **SE UPP:** Använd **inga** rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel! Kuddarna måste dessutom vara helt torra innan du sätter tillbaka dem i hörlurarna.
- ▶ **SE UPP:** Använd **aldrig en dammsugare** för rengöring, då kan irreparabla skador uppstå på hörlurarna.
- ▶ Eftersom öronkuddarna och huvudbygels kudde utsätts för ett naturligt slitage måste de bytas ut då och då (se "Tillbehör och reservdelar"). Det kan man lätt göra själv.
- ▶ Om ytterligare komponenter ska bytas, kontakta närmaste representant för beyerdynamic.

## BYTA ÖRONKUDDAR


- ▶ Dra försiktigt av öronkudden från höljet med fingertopparna för att byta ut det.

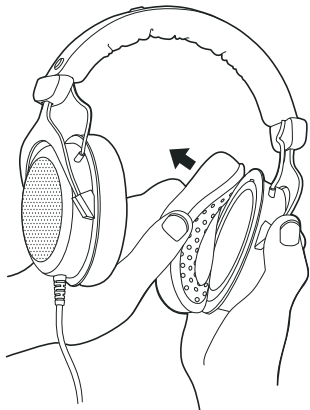

- ▶ Dra öronkuddens plastkant över höljet för att sätta på den nya öronkudden.

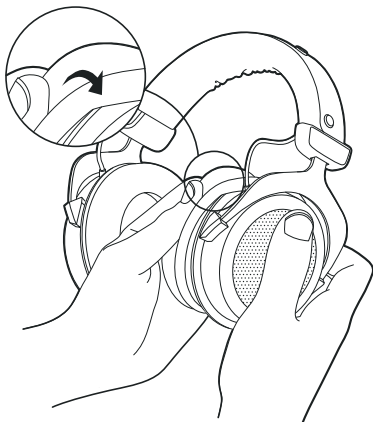


- ▶ Vrid den monterade öronkudden några gånger i pilriktningen.

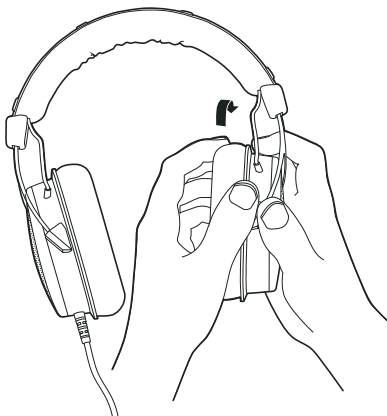


## BYTA KUDDE FÖR HUVUDBYGEL

- ▶ Knäpp försiktigt upp kudden för att ta av huvudbygels kudden.

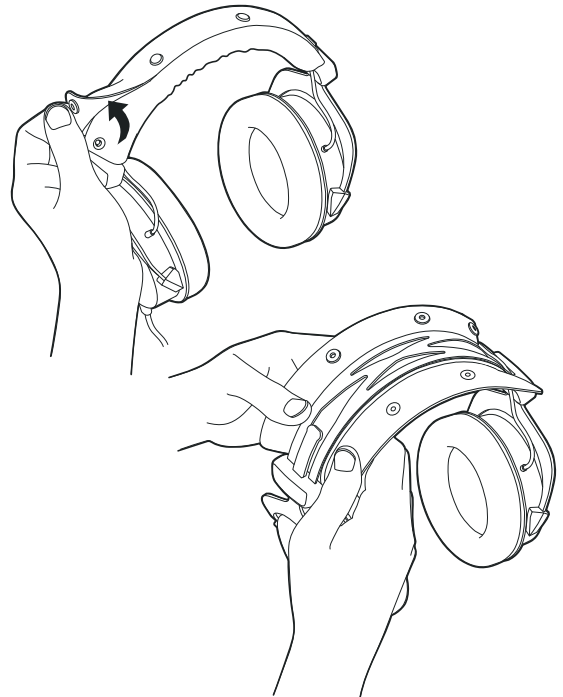

- ▶ Lägg kudden runt huvudbygeln och anslutningsladden och knäpp knapparna för att sätta fast den nya huvudbygels kudden.

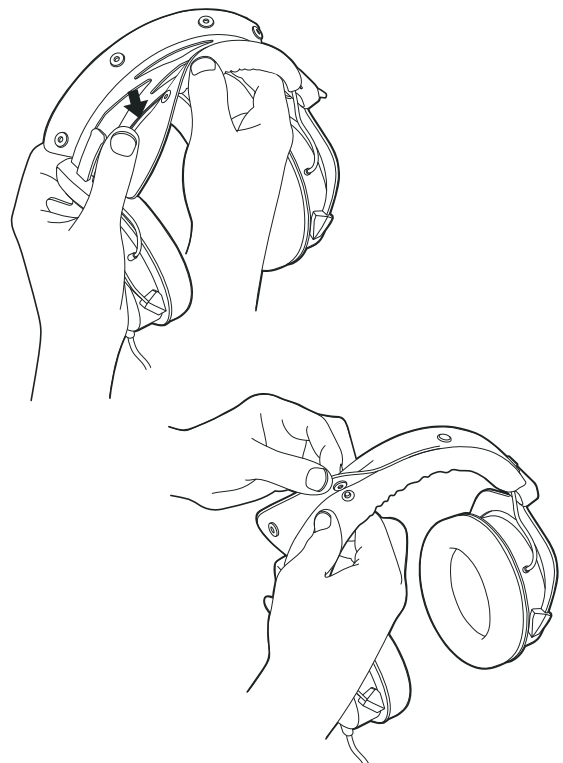



## VERSIONER

- ▶ Tillgängliga versioner hittar du på nätet på: [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)

## LEVERANSTILLBEHÖR

- ▶ 1 st. 6,35 mm jackadapter
- ▶ 1 st. dragskopåse

## TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

- ▶ Tillbehör och reservdelar hittar du på nätet på: [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)
- ▶ Om du har tekniska problem med att använda hörlurarna eller behöver mer information om användningen, titta på FAQ på vår webbplats: [support.beyerdynamic.com](http://support.beyerdynamic.com)

## SERVICE

- ▶ Vid servicebehov, kontakta en behörig fackman eller:

beyerdynamic Service- und Logistik Center  
beyerdynamics service- och logistikcenter  
e-post: [service@beyerdynamic.de](mailto:service@beyerdynamic.de)

- ▶ Öppna aldrig hörlurarna själv, då kan du förlora alla garantianspråk.

## AVFALLSHANTERING

- ▶ Den här produkten får inte kastas med det normala hushållsavfallet när den tjänat ut, utan den måste lämnas på en återvinningsplats för elektriska och elektroniska apparater.
- ▶ Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen anger detta.



## TEKNISKA DATA

Omvandlarprincip	dynamisk
Arbetsprincip	halvöppen
Överföringsområde	5 - 35.000 Hz
Nominell impedans	250 Ω
Nominell ljudnivå	96 dB
Förvrängningsfaktor	< 0,2%
Nominell belastning	100 mW
Anpassning till örat	örontäckande
Nominell presskraft	3,5 N
Vikt (utan sladd)	295 g
Längd och typ av sladd	3 m / lindad sladd
Anslutning	förgylld stereo minijackkontakt 3,5 mm och adapter 6,35 mm

(Alla uppgifter enligt EN 60 268-7)

**INHOUD**

Veiligheidsinstructies .....	27
Karakteristiek .....	27
Gebruik .....	27
Onderhoud .....	27
Oorschelpkussentjes vervangen .....	28
Hoofdbeugelvoering vervangen .....	28
Versies .....	29
Leveringstoebehoren .....	29
Accessoires en reserveonderdelen .....	29
Service .....	29
Verwijdering .....	29
Technische gegevens .....	29

U hebt gekozen voor de dynamische studio-hoofdtelefoon DT 880 PRO van beyerdynamic. Vriendelijk bedankt voor uw vertrouwen.

Neem a.u.b. een paar minuten de tijd en lees deze informatie aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt.

## ENJOY THE SOUND!

### Your beyerdynamic PRO Team

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### Risico op letsel



- ▶ Wij willen u erop wijzen dat een te hoog volume en te lange luistertijd uw gehoor kunnen beschadigen. Gehoorschade is altijd een onomkeerbare beschadiging van het gehoor. Als u aan tinnitus lijdt, is het beter geen hoofdtelefoon te gebruiken of het volume te verlagen.
- ▶ Volgens de Duitse "Verordening betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van lawaai en trillingen" is het volgende van toepassing:
  - bij **85 dB** geluidsdruk **max. 8 uur**
  - bij **88 dB** geluidsdruk **max. 4 uur**
  - bij **91 dB** geluidsdruk **max. 2 uur**
  - bij **94 dB** geluidsdruk **max. 1 uur**
  - bij **97 dB** geluidsdruk **max. 30 minuten**
  - bij **100 dB** geluidsdruk **max. 15 minuten**
- ▶ Als u de hoofdtelefoon gebruikt, zorg er dan voor dat het volume op de laagste stand staat. Pas het volume pas aan nadat u de hoofdtelefoon hebt opgezet.

### Levensgevaar



- ▶ Hoofdtelefoons verminderen de akoestische waarneming van de buitenwereld drastisch. Het gebruik van hoofdtelefoons in het wegverkeer kan grote gevaren opleveren. In geen geval mag het gehoor van de gebruiker in die mate worden belemmerd dat de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht. Het is ook belangrijk dat u de hoofdtelefoon niet gebruikt in het wegverkeer, vooral niet in het werkbereik van potentieel gevaarlijke machines en arbeidsmiddelen.
- ▶ Vermijd ook het gebruik van hoofdtelefoons in situaties waarin het gehoor **niet** mag worden belemmerd, met name bij het oversteken van een spoorwegovergang of op een bouwterrein.

### Aansprakelijkheid / doelmatig gebruik

- ▶ Gebruik het product niet anders dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing

- ▶ beyerdynamic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van het product of de accessoires.

## KARAKTERISTIEK

De halfopen hoofdtelefoon DT 880 PRO onderscheidt zich door zijn lineaire geluid en een uitstekend ruimtelijke expressie.

De halfopen constructie dempt weliswaar externe geluiden, maar deze blijven nog steeds waarneembaar.

## GEBRUIK


- ▶ De DT 880 PRO is ideaal voor controle- en monitoringdoeleinden, vooral voor akoestische en klassieke muziek.
- ▶ Dankzij de beweegbare vorkgewrichten en de verstelbare hoofdbeugel van verenstaal kan hij perfect aan elke hoofdomvang worden aangepast.
- ▶ De aan één zijde bevestigde aansluitkabel is voorzien van een 3-polige vergulde 3,5 mm jackstekker en een schroefbare vergulde adapter voor een 6,35 mm jackaansluiting.
- ▶ **Voorzichtig:** Sluit de jackstekker van de hoofdtelefoonkabel alleen aan op een hoofdtelefoonaansluiting! Als u de hoofdtelefoon op andere jackaansluitingen aansluit, kan deze beschadigd raken.

## ONDERHOUD


- ▶ Om hygiënische redenen moet u de oorschelpkussentjes en hoofdbeugelvoering af en toe schoonmaken met een zachte, met water bevochtigde doek. Zorg ervoor dat er geen water binnendringt in de oorschelpen of transducers.
- ▶ Indien nodig kunt u de oorschelpkussentjes en hoofdbeugelvoering voorzichtig verwijderen en ze met een mild zeepsopje schoonmaken.
- ▶ **ATTENTIE:** Gebruik **geen** reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten! De kussentjes moeten ook volledig droog zijn voordat u ze weer op de hoofdtelefoon bevestigt
- ▶ **ATTENTIE:** Gebruik **nooit** een **stofzuiger** om de hoofdtelefoon schoon te maken, want dit kan onherstelbare schade aan de hoofdtelefoon veroorzaken.
- ▶ Aangezien de oorschelpkussentjes en hoofdbeugelvoering aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn, zullen ze van tijd tot tijd vervangen moeten worden (zie 'Accessoires en reserveonderdelen'). Dit kunt u eenvoudig zelf doen.
- ▶ Als er nog meer onderdelen vervangen moeten worden, neem dan contact op met uw plaatselijke beyerdynamic-dealer.

## OORSCHELPKUSSENTJES VERVANGEN


- ▶ Om het oorschelpkussentje te vervangen, trekt u het voorzichtig met uw vingertoppen van de behuizing.

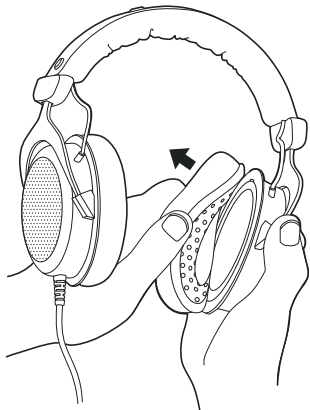

- ▶ Om het nieuwe oorschelpkussentje te plaatsen, trekt u het kunststof lipje van het oorkussentje over de rand van de behuizing.

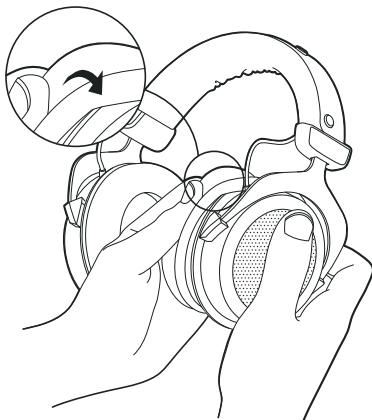


- ▶ Draai het gemonteerde oorschelpkussentje een paar keer in de richting van de pijl.

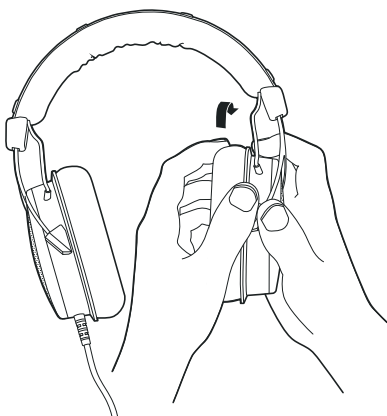


## HOOFDBEUGELVOERING VERVANGEN

- ▶ Om de hoofdbeugelvoering te verwijderen, moet u deze voorzichtig losknopen.

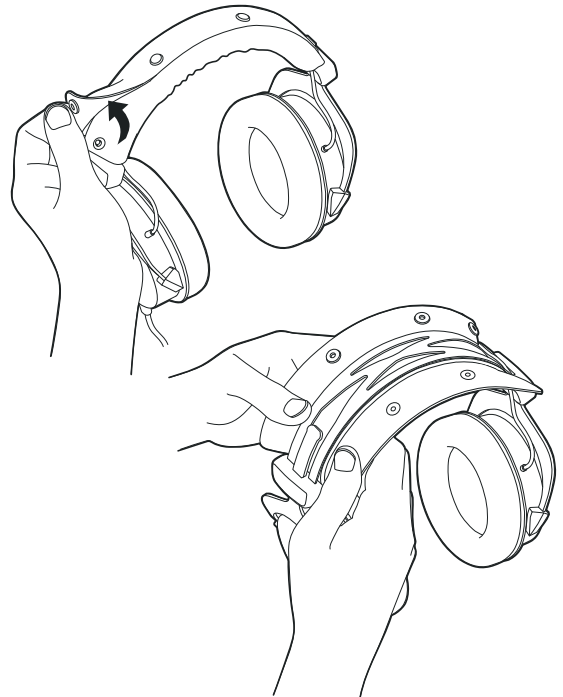

- ▶ Om de nieuwe hoofdbeugelvoering te bevestigen, plaatst u het rond de hoofdbeugel en de aansluitkabel en sluit u de knopen.

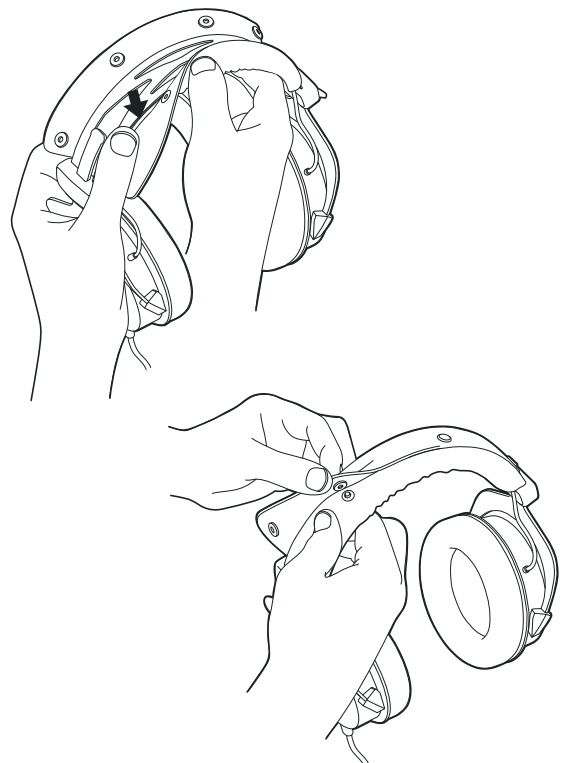

## VERSIES

- ▶ Verkrijgbare versies zijn op internet te vinden op: [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)

## LEVERINGSTOEBEHOREN

- ▶ 1 x 6,35 mm jackadapter
- ▶ 1 x koordzak

## ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

- ▶ Accessoires en reserveonderdelen zijn op internet te vinden op: [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)
- ▶ Als u technische problemen ondervindt bij het gebruik van de hoofdtelefoon of meer informatie nodig hebt over het gebruik ervan, kunt u onze FAQs bezoeken op: [support.beyerdynamic.com](http://support.beyerdynamic.com)

## SERVICE

- ▶ In geval van benodigde service, verzoeken wij u u contact op te nemen met bevoegd vakpersoneel of rechtstreeks met:

beyerdynamic Service- und Logistik Center  
E-mail: [service@beyerdynamic.de](mailto:service@beyerdynamic.de)

- ▶ Open de hoofdtelefoon nooit zelf, anders zou iedere vorm van garantieverlening kunnen komen te vervallen.

## VERWIJDERING

- ▶ Aan het einde van zijn levensduur mag dit product niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet het bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden afgegeven.
- ▶ Dit wordt aangegeven door het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Transducerprincipe.....	Dynamisch
Werkingsprincipe.....	Halfopen
Overdrachtbereik.....	5 - 35.000 Hz
Nominale impedantie.....	250 Ω
Karakteristiek geluidsdrukniveau.....	96 dB
Vervormingsfactor.....	< 0,2%
Nominaal vermogen.....	100 mW
Type aansluiting op het oor.....	Over-ear
Nominale contactdruk.....	3,5 N
Gewicht (zonder kabel).....	295 g
Lengte en type kabel.....	3 m / spiraalkabel
Aansluiting.....	Vergulde stereo-jackstekker 3,5 mm & adapter 6,35 mm

(Alle gegevens overeenkomstig EN 60 268-7)

**СОДЕРЖАНИЕ**

Правила техники безопасности .....	31
Описание .....	31
Применение.....	31
Уход .....	31
Замена амбюшур.....	32
Замена накладок оголовья.....	32
Версия .....	33
Принадлежности, входящие в комплект поставки .....	33
Принадлежности и запасные части.....	33
Обслуживание.....	33
Утилизация.....	33
Технические данные .....	33

Вы приобрели динамические студийные DT 880 PRO beyerdynamic. Большое спасибо за ваше доверие.

Перед тем, как начать использование устройства, посвятите несколько минут тому, чтобы внимательно ознакомиться с данной информацией.

## ENJOY THE SOUND!

### Your beyerdynamic PRO Team

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

### Опасность травм



- ▶ Мы напоминаем, что слишком высокая громкость и слишком большая продолжительность прослушивания могут стать причиной повреждения органов слуха. Повреждения органов слуха всегда необратимы. Лицам, страдающим от звона в ушах, рекомендуется отказаться от использования наушников или снизить громкость при прослушивании.
- ▶ Согласно "Постановлению о защите работников от угроз, обусловленных шумом и вибрациями" действуют следующие нормативы: при уровне звукового давления **85 дБ** продолжительность воздействия не должна превышать **8 часов**, при уровне звукового давления **88 дБ** — **4 часа**, при уровне звукового давления **91 дБ** — **2 часа**, при уровне звукового давления **94 дБ** — **1 час**, при уровне звукового давления **97 дБ** — **30 минут**, при уровне звукового давления **100 дБ** — **15 минут**
- ▶ При использовании наушников необходимо снизить громкость (Volume) до минимума. Регулировку громкости следует производить только после того, как вы наденете наушники.

### Опасность для жизни!



- ▶ При ношении наушников резко снижается способность воспринимать внешние раздражители. Использование наушников участниками дорожного движения чрезвычайно опасно. Способность слышать пользующегося наушниками лица не должна снижаться до опасного для участников дорожного движения уровня. Также просим учесть, что наушники ни при каких обстоятельствах не следует носить участникам дорожного движения, особенно при нахождении в зоне действия потенциально опасных механизмов и рабочего оборудования.
- ▶ Кроме того, следует избегать использования наушников в ситуациях, когда снижение слуха **недопустимо**, в первую очередь — при пересечении железной дороги или на строительной площадке.

### Ответственность / применение по назначению

- ▶ Запрещается использовать изделие способами, отличающимися от описанного в настоящем руководстве.
- ▶ beyerdynamic не принимает на себя ответственность в случае использования изделия и принадлежностей не по назначению.

## ОПИСАНИЕ

Полуоткрытые наушники DT 880 PRO отличаются линейным звучанием и превосходной объемной передачей звука. Благодаря полуоткрытому типу конструкции внешние звуки подавляются, но остаются слышимыми.

## ПРИМЕНЕНИЕ


- ▶ Модель DT 880 PRO отлично подходит для контроля и наблюдения, особенно при исполнении классической и другой акустической музыки.
- ▶ Подвижные вильчатые шарниры и регулируемое оголовье из пружинной стали можно идеально адаптировать для любого размера головы.
- ▶ Проведенный с одной стороны соединительный провод оснащен 3-контактным позолоченным штекером 3,5 мм и привинчиваемым позолоченным адаптером для гнезда 6,35 мм.
- ▶ **Осторожно:** Штекер кабеля наушников следует подключать только к разъему наушников! Подключение другого штекера может привести к повреждению наушников.

## УХОД


- ▶ Из гигиенических соображений следует периодически очищать накладку оголовья и амбюшюры мягкой тканью, смоченной водой. Следите за тем, чтобы вода не проникала в чаши наушников или преобразователь.
- ▶ При необходимости осторожно снимите амбюшюры и накладку оголовья и промойте их мягким мыльным раствором.
- ▶ **ВНИМАНИЕ:** Не использовать чистящие средства, содержащие растворители! Амбюшюры и накладка оголовья должны полностью высохнуть перед повторной установкой на наушники.
- ▶ **ВНИМАНИЕ: Строго запрещается использовать для очистки пылесос**, так как это может привести к неустраняемым повреждениям наушников.
- ▶ Поскольку амбюшюры и накладка оголовья подвержены естественному износу, их необходимо периодически заменять (см. "Принадлежности и запасные части"). Вы легко можете сделать это самостоятельно.
- ▶ Если необходимо заменить и другие детали, обратитесь в соответствующее представительство компании beyerdynamic.

## ЗАМЕНА АМБЮШУР


- ▶ Для замены амбюшур их необходимо осторожно снять с корпуса кончиками пальцев.

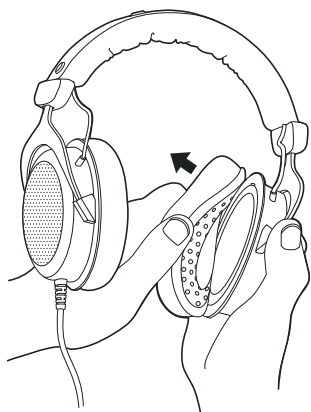

- ▶ Для установки новых амбюшур натяните пластиковый выступ амбюшур на край корпуса.

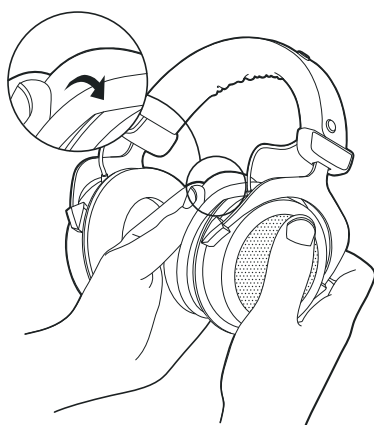


- ▶ Поверните установленную амбюшуру несколько раз в указанном стрелкой направлении.

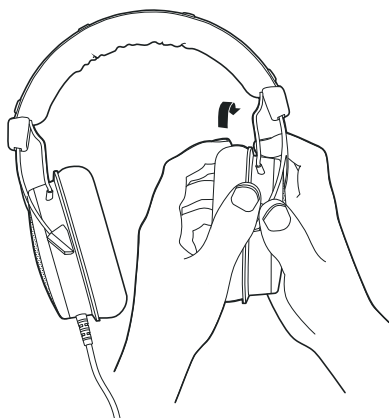

## ЗАМЕНА НАКЛАДОК ОГОЛОВЬЯ

- ▶ Чтобы снять накладку оголовья, осторожно отстегните кнопки.

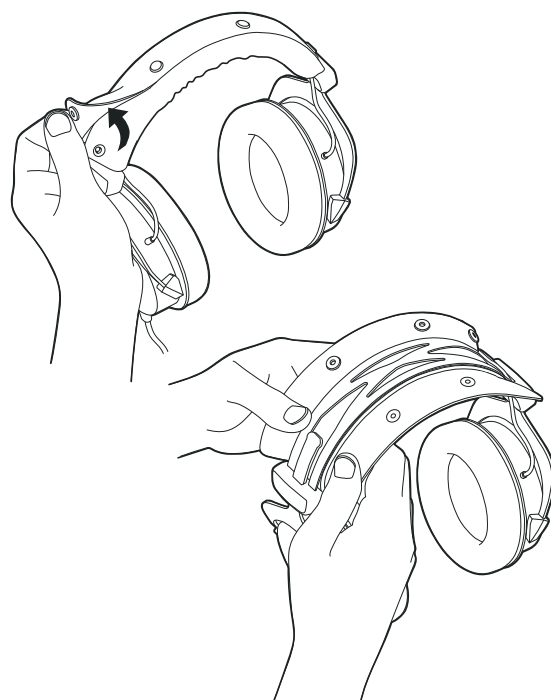

- ▶ Чтобы зафиксировать новую накладку оголовья, оберните ее вокруг оголовья и соединительного провода и застегните кнопки.





## ВЕРСИЯ

- ▶ Информацию о предлагаемых версиях можно найти в сети интернет по адресу:  
[www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ▶ Адаптер разъема 1 x 6,35 мм
- ▶ 1 x мешок со шнурком

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- ▶ Перечень аксессуаров и запасных частей можно найти в сети интернет по адресу:  
[www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)
- ▶ Если у вас возникли технические проблемы при эксплуатации наушников или вам нужна дополнительная информация об использовании, мы рекомендуем ознакомиться с перечнем часто задаваемых вопросов на странице:  
[support.beyerdynamic.com](http://support.beyerdynamic.com)

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ▶ При необходимости технического обслуживания следует обращаться к авторизованному техническому специалисту или непосредственно в:

beyerdynamic Service- und Logistik Center  
Центр техобслуживания и логистики beyerdynamic Эл.  
почта: [service@beyerdynamic.de](mailto:service@beyerdynamic.de)

- ▶ Ни в коем случае не вскрывайте наушники самостоятельно, так как в этом случае вы теряете право на гарантийное обслуживание.

## УТИЛИЗАЦИЯ

- ▶ По завершении эксплуатации это изделие не утилизируется вместе с бытовым мусором, а сдается через пункт сбора отслужившего электрического и электронного оборудования для вторичного использования.
- ▶ На это указывает символ на изделии, в инструкции по эксплуатации или на упаковке.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Принцип преобразования	динамический
Принцип работы	полуоткрытые
Диапазон передачи	от 5 до 35 000 Гц
Номинальное сопротивление	250 Ом
Характеристический уровень звукового давления	96 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	< 0,2%
Номинальная предельная нагрузка	100 мВт
Тип конструкции чашек	замкнутый
Номинальное усилие прижима	3,5 Н
Вес (без провода)	295 г
Длина и вид провода	3 м / спиральный провод
Соединение	Позолоченный мини-стереоштекер 3,5 мм и адаптер 6,35 мм

(Все данные согл. EN 60 268-7)

**목차**

안전상의 주의사항 ..... 35

특징 ..... 35

용도 ..... 35

관리 ..... 35

이어패드 교체하기 ..... 36

헤드밴드 패드 교체하기 ..... 36

버전 ..... 37

제공 액세서리 ..... 37

액세서리 및 예비 부품 ..... 37

서비스 ..... 37

폐기 ..... 37

기술 자료 ..... 37

고객님은 beyerdynamic의 다이내믹 스튜디오 헤드폰 DT 880 PRO를 구매하셨습니다. 귀하의 신뢰에 감사드립니다.

처음 사용 전에 잠시 시간을 내어 본 정보를 세심하게 숙지하시기 바랍니다.

**ENJOY THE SOUND!**

**Your beyerdynamic PRO Team**

**안전상의 주의사항**

**상해 위험**



- ▶ 너무 높은 볼륨으로 장시간 청취할 경우 청각이 손상될 수 있습니다. 청각이 손상되면 저하된 청력이 회복되지 않습니다. 이명이 있는 경우 헤드폰을 사용하지 않거나 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다.
- ▶ "소음과 진동으로 인한 위험으로부터 작업자를 보호하기 위한 명령"에 따르면 다음 기준이 적절합니다.
  - 85 dB** 음압 레벨에서 최대 **8시간**,
  - 88 dB** 음압 레벨에서 최대 **4시간**,
  - 91 dB** 음압 레벨에서 최대 **2시간**,
  - 94 dB** 음압 레벨에서 최대 **1시간**,
  - 97 dB** 음압 레벨에서 최대 **30분**,
  - 100 dB** 음압 레벨에서 최대 **15분**
- ▶ 헤드폰을 사용할 때 음량(볼륨)이 최소로 설정되어 있는지 확인하십시오. 헤드폰을 쓴 후 음량을 조절하십시오.

**생명의 위험**



- ▶ 헤드폰은 외부 음향의 인지력을 급격하게 감소시킵니다. 거리에서 헤드폰을 사용할 경우 위험이 발생할 확률이 높습니다. 교통안전에 위험이 될 정도의 높은 볼륨으로 헤드폰을 사용하면 안 됩니다. 이 밖에도 거리에서, 특히 위험 가능성이 있는 기계 및 장치로 작업하는 영역에서 헤드폰을 사용하지 않아야 합니다.
- ▶ 또한 철도 건널목을 건널 때나 공사장에서와 같이 청력을 **방해받지 말아야 하는** 상황에서는 헤드폰의 사용을 삼가십시오.

**책임/규정에 따른 사용**

- ▶ 본 제품 설명서의 설명과 다르게 제품을 사용하지 마십시오.
- ▶ 제품 및 액세서리를 규정과 다르게 사용하는 경우 beyerdynamic은 책임지지 않습니다.

**특징**

반개방형 헤드폰 DT 880 PRO는 매우 선형적인 사운드와 뛰어난 해상력을 제공합니다. 반개방형 구조가 외부 소음을 인지만 되는 적당한 수준으로 줄여줍니다.

**용도**


- ▶ DT 880 PRO는 특히 어쿠스틱 음악과 클래식 음악의 감동 및 모니터링 용도로 사용하기에 매우 적합합니다.
- ▶ 움직이는 요크와 조절 가능한 스프링 스틸 헤드밴드를 사용하면 헤드폰을 모든 머리 크기에 맞춰 조정할 수 있습니다.
- ▶ 싱글 사이드형으로 배치된 연결 케이블에는 도금된 3핀 3.5 mm 잭 플러그와 6.35 mm 잭 소켓용으로 도금된 스크류 어댑터가 장착되어 있습니다.
- ▶ **주의:** 헤드폰 케이블의 오디오 잭을 헤드폰 단자에만 연결하십시오! 헤드폰을 다른 잭 연결 포트에 연결하면 헤드폰이 손상될 수 있습니다.

**관리**


- ▶ 위생적인 이용을 위해 때때로 부드러운 천을 물에 적서 이어패드와 헤드밴드 패드를 닦아야 합니다. 헤드폰 또는 트랜듀서 안으로 물이 들어가지 않도록 유의하십시오.
- ▶ 필요한 경우 이어패드와 헤드밴드 패드를 조심스럽게 떼어낸 후 순한 비눗물을 이용해 닦아내도 됩니다
- ▶ **주의:** 용해제가 포함된 세척제를 사용하지 **마십시오!** 또한 패드를 완전히 건조한 후 헤드밴드에 다시 고정해야 합니다.
- ▶ **주의:** 헤드폰을 청소할 때 **절대 진공 청소기**를 사용해서는 안 됩니다. 이로 인해 헤드폰에 수리 불가능한 손상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 이어패드와 헤드밴드 패드는 자연적으로 마모되므로 적절한 시기에 교환이 필요합니다("액세서리 및 예비 부품" 참조). 다음과 같이 사용자가 직접 교환할 수 있습니다.
- ▶ 다른 부품을 교체할 경우에는 해당 beyerdynamic 대리점에 문의하십시오.

### 이어패드 교체하기


- ▶ 이어패드를 교체하려면 손끝으로 이어패드를 하우징에서 조심스럽게 잡아당기십시오.

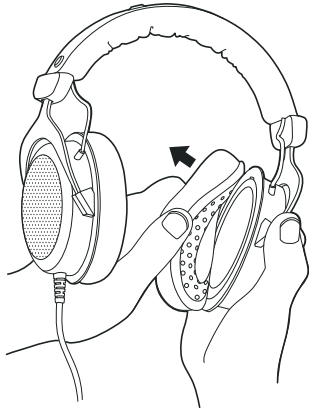

- ▶ 이어패드의 플라스틱 립을 하우징 가장자리 위로 잡아당겨 새 이어패드를 조립하십시오.

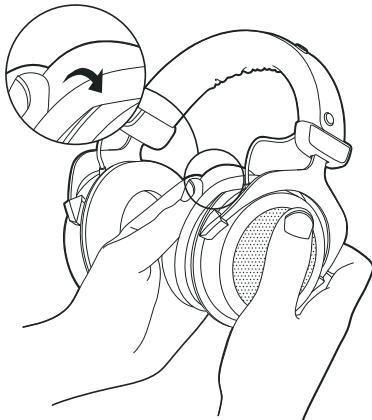


- ▶ 조립된 이어패드를 몇 번 화살표 방향으로 돌리십시오.

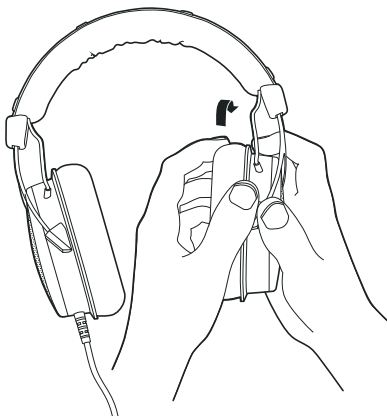


### 헤드밴드 패드 교체하기

- ▶ 헤드밴드 패드를 제거하려면 패드 버튼을 조심스럽게 푸십시오.

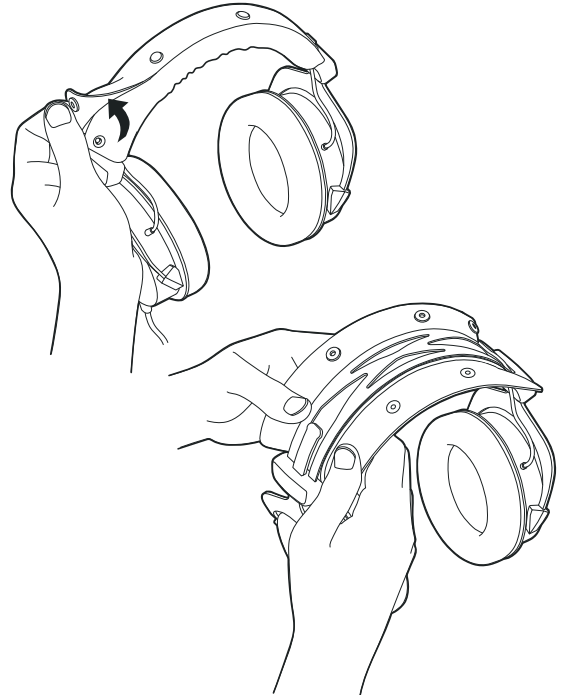

- ▶ 새 헤드밴드 패드를 헤드밴드와 연결 케이블에 감싸고 버튼을 잠궈 새 헤드밴드 패드를 고정하십시오.

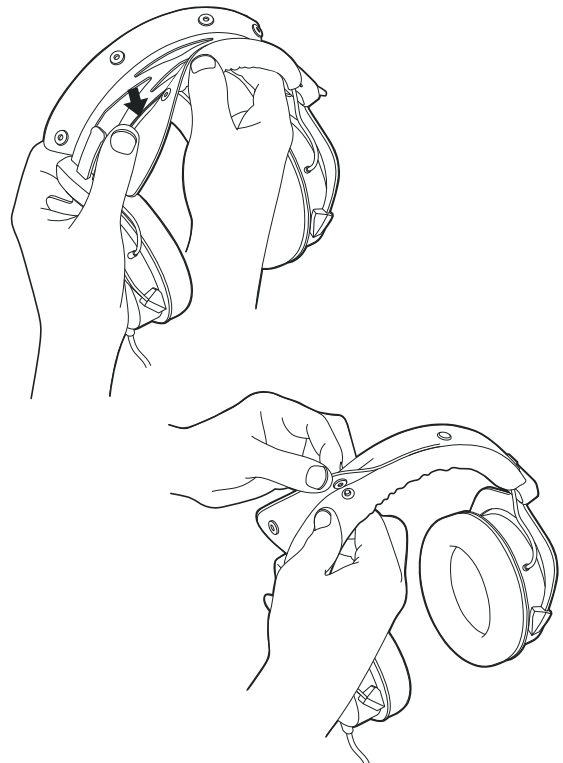

### 버전

- ▶ 사용 가능한 버전은 다음 인터넷 사이트에서 확인할 수 있습니다: [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)

### 제공 액세서리

- ▶ 6.35 mm 잭 어댑터 1개
- ▶ 파우치 1개

### 액세서리 및 예비 부품

- ▶ 액세서리 및 예비 부품은 다음 인터넷 사이트에서 확인할 수 있습니다: [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)
- ▶ 헤드폰을 사용하는 동안 기술적인 문제가 있거나 자세한 사용 정보가 필요한 경우 당사의 FAQ 웹사이트를 참조하십시오: [support.beyerdynamic.com](http://support.beyerdynamic.com)

### 서비스

- ▶ 서비스가 필요한 경우에는 인증을 받은 전문 작업자 또는 다음 주소로 직접 연락하십시오:

beyerdynamic Service- und Logistik Center  
 beyerdynamic 서비스/물류 센터  
 이메일: [service@beyerdynamic.de](mailto:service@beyerdynamic.de)

- ▶ 헤드폰을 절대로 직접 분해하지 마십시오. 이 경우에는 모든 보증 청구가 소멸됩니다.

### 폐기

- ▶ 본 제품은 수명이 다했을 때 일반 가정 쓰레기로 폐기하면 안 되고 전기 및 전자 기기의 재활용을 위한 반납처에 전달해야 합니다.
- ▶ 제품, 사용 설명서 또는 포장에 표시된 기호는 이와 같은 폐기 방법을 표시합니다.



### 기술 자료

컨버터원리 .....	동적
작동 원리 .....	반개방형
주파수 특성 .....	5 ~ 35,000 Hz
정격 임피던스 .....	250 Ω
음압 레벨 .....	96 dB
왜곡률 .....	< 0.2%
정격 전력 .....	100 mW
연결 유형 귀 부분 .....	오버이어
접촉 압력 .....	약 3.5
중량(케이블 제외) .....	295 g
케이블 길이 및 모델 .....	3 m / 코일 케이블
연결 .....	V도금된 3.5 mm 스테레오 미니잭 플러그 및 6.35 mm 어댑터

(모든 데이터는 EN 60 268-7을 따름)

## 目次

安全上のご注意 .....	39
特徴 .....	39
ご使用にあたって .....	39
お手入れ .....	39
イヤークッションの交換 .....	40
ヘッドバンドクッションの交換 .....	40
バージョン .....	41
同梱付属品 .....	41
付属品と交換部品 .....	41
サービス .....	41
廃棄 .....	41
技術データ .....	41

beyerdynamic のスタジオ ヘッドホン DT 880 PRO をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

製品をご使用になる前に、本情報をよくお読みください。

## ENJOY THE SOUND!

### Your beyerdynamic PRO Team

#### 安全上のご注意

##### 怪我の危険



- ▶ 大音量で長時間ヘッドホンを使用すると、聴力が損なわれる恐れがあります。損なわれた聴力は回復できません。耳鳴りの症状がある方は、ヘッドホンの使用をおやめになるか、音量を小さくしてご使用ください。
- ▶ 「騒音と振動によりもたらされる危険から勤務者を保護するための規則」では、次のように規定されています:  
音圧レベルが**85 dB** の場合は最大 **8 時間**  
音圧レベルが**88 dB** の場合は最大 **4 時間**  
音圧レベルが**91 dB** の場合は最大 **2 時間**  
音圧レベルが**94 dB** の場合は最大 **1 時間**  
音圧レベルが**97 dB** の場合は最大 **30 分**  
音圧レベルが**100 dB** の場合は最大 **15 分**
- ▶ ヘッドホンをご使用の際は、音量（ボリューム）が最小に設定されていることをご確認ください。音量調整はヘッドホンを装着してから行ってください。

##### 生命の危険



- ▶ ヘッドホンを使用することにより、周囲の音を聴く能力が劇的に低下します。路上でヘッドホンを使用することにより、大変危険な状況が発生することがあります。使用者の聴覚を絶対に妨げてはならないとともに、道路交通に危険を及ぼしてはいけません。また、特に道路交通の中で、また危険を及ぼす恐れのある機械や装置を使用する作業領域等ではヘッドホンを使用しないでください。
- ▶ さらに、ヘッドホンが踏切や工事現場を横切の際等、聴力を妨げさせるべきでない状況では使用をお避けください。

##### 請求責任 / 適切な使用方法

- ▶ 本製品説明書に記載されている以外の方法では本製品を使用しないでください。
- ▶ 本製品およびアクセサリを不適切な使用方法でご使用になった場合、beyerdynamic では責任を負いません。

#### 特徴

半開放型ヘッドホン DT 880 PRO の特徴は、非常に直線的なサウンドと優れた空間再現にあります。半開放型構造なので外部環境の音は低減されますが、まだ聞こえます。

#### ご使用にあたって


- ▶ DT 880 PROは、アコースティック音楽やクラシック音楽のチェックやモニタリングに非常に適しています。
- ▶ 可動フォークジョイントと調整可能なばね鋼製ヘッドバンドを採用しているため、あらゆる頭のサイズにぴったり合わせることができます。
- ▶ 接続ケーブルは片側のみに配線されており、3極式の金メッキ加工3.5mmミニプラグと6.35mmジャック用ねじ込み式金メッキ加工アダプターが装備されています。
- ▶ **注意:**  
ヘッドホンケーブルのミニプラグは必ずヘッドホンジャックに接続してください！ヘッドホン上にある他のジャックに接続すると、破損することがあります。

#### お手入れ


- ▶ 衛生上の理由のため、イヤークッションおよびヘッドバンドクッションは柔らかい、水で湿らせた布で必要に応じて清掃してください。水がイヤークッションおよびトランジューサーに入らないように注意してください。
- ▶ 必要に応じて、イヤークッションやヘッドバンドクッションを慎重に取り外し、低刺激性のせっけん水で洗ってください。
- ▶ **注意:** 溶剤が含まれる洗剤は使用しないでください！パッドおよびクッションは完全に乾いてから、ヘッドホンに再び固定してください。
- ▶ **注意:** ヘッドホンのお手入れの際に掃除機をご使用になると、修復不能な破損が生じることがありますので、掃除機は絶対に使用しないでください。
- ▶ イヤークッションおよびヘッドバンドクッションは自然に摩耗していくため、必要に応じて交換してください（「付属品と交換部品」参照）。この交換はご自身で簡単に行えます。
- ▶ その他のコンポーネントを交換する必要がある場合は、担当の beyerdynamic 代理店までお問い合わせください。

## イヤークッションの交換


- ▶ イヤークッションを交換する際には、指先でイヤークッションをもち、ハウジングから慎重に引っ張ってください。

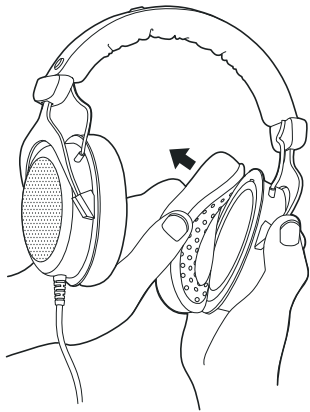

- ▶ 新しいイヤークッションを取り付ける際には、イヤークッションにあるプラスチック製のリップ部を引っ張ってハウジングの周縁に被せてください。

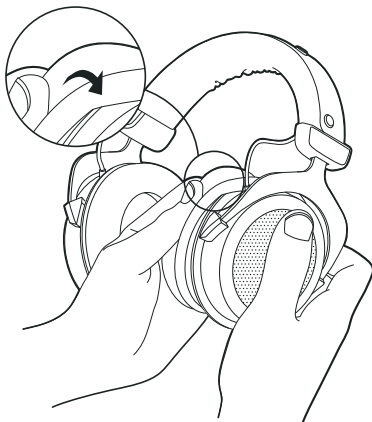


- ▶ イヤークッションを装着したら、矢印の方向へ何度か回してください。

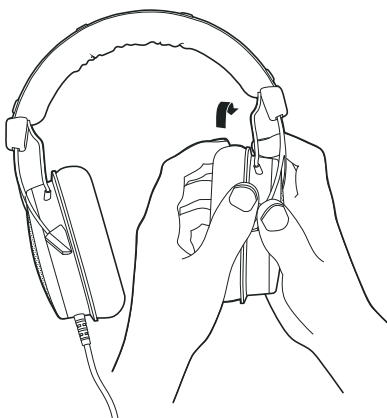


## ヘッドバンドクッションの交換

- ▶ ヘッドバンドクッションを取り外すには、クッションのボタンを慎重に外してください。

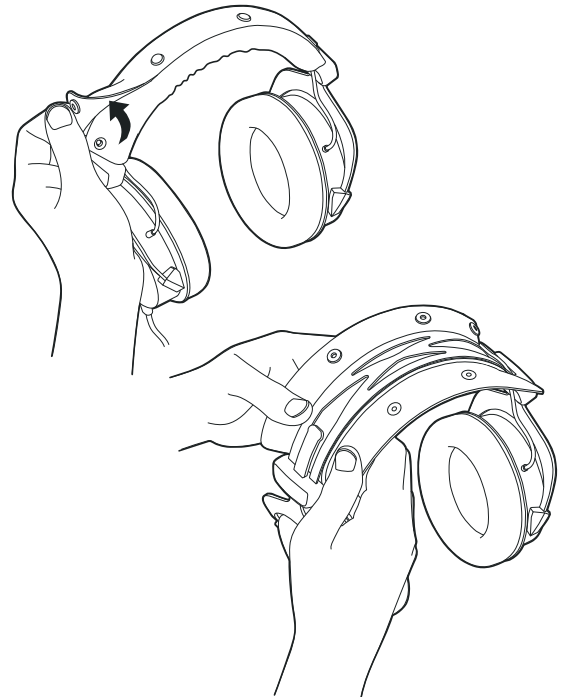

- ▶ ヘッドバンドクッションを固定するには、ヘッドバンドと接続ケーブルにクッションを載せて、ボタンを閉じてください。

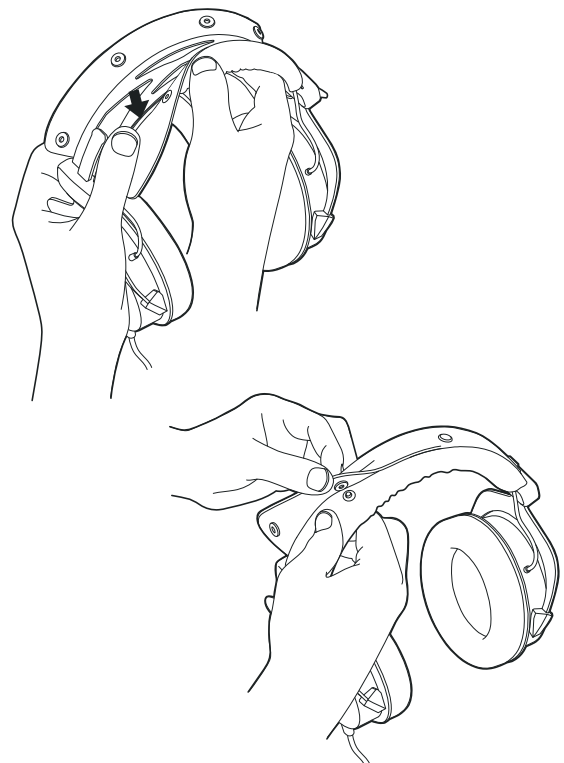



## バージョン

- ▶ 発売中のバージョンに関する情報はインターネットをご覧ください。  
[www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)

## 同梱付属品

- ▶ 1 x 6.35 mm プラグアダプター
- ▶ 1 x 巾着袋

## 付属品と交換部品

- ▶ 付属品や交換部品に関する情報はインターネットをご覧ください。[www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)
- ▶ ヘッドホンのご使用にあたって、技術的な問題が生じた場合または使用に関する詳細情報をご希望の際には、[support.beyerdynamic.com](http://support.beyerdynamic.com) のFAQウェブサイトをご覧ください

## サービス

- ▶ 点検が必要な場合は、資格を持つ専門家または次までご連絡ください:  
  
beyerdynamic Service- und Logistik Center  
beyerdynamic サービスおよびロジスティック センターの  
Eメール: [service@beyerdynamic.de](mailto:service@beyerdynamic.de)
- ▶ 決してヘッドホンをご自分で分解しないでください。ご自分で分解された場合は、すべての保証が無効になります。

## 廃棄

- ▶ 本製品は使用期限終了後、通常のご家庭ごみに廃棄することはできません。電気および電子機器のリサイクル回収場所までお持ちください。
- ▶ 製品、使用説明、包装にある次のシンボルが、本製品がリサイクル対象であることを示しています。



## 技術データ

変換原理	.....	ダイナミック
作動原理	.....	半開放型
周波数特性	.....	5 ~ 35,000 Hz
定格インピーダンス	.....	250 Ω
音圧レベル	.....	96 dB
歪み係数	.....	< 0.2%
許容入力	.....	100 mW
耳への装着方式	.....	オーバーイヤー
ヘッドバンド側圧	.....	3.5 N
質量 (ケーブル含まず)	.....	295 g
ケーブルの長さ	.....	3 m / スパイラルケーブル
接続	.....	金メッキ加工ステレオミニプラグ 3.5 mm およびアダプター 6.35 mm

(全データは EN 60 268-7 に準拠)

## 目录

安全注意事项 .....	43
特征.....	43
应用.....	43
保养.....	43
更换耳垫 .....	44
更换头箍垫 .....	44
版本.....	45
交付配件.....	45
配件和备件.....	45
服务.....	45
废弃处理.....	45
技术指标 .....	45

择了 beyerdynamic DT 880 PRO 录音室动圈式耳机。非常感谢您给予我们的信任。

请您在使用前花几分钟的时间仔细阅读这些信息。

## ENJOY THE SOUND!

### Your beyerdynamic PRO Team

#### 安全注意事项

##### 受伤危险



- ▶ 请您注意，音量过高和收听时间过长可能对听力造成损害。听力损害往往表现为不可恢复的听觉障碍。如果您患有耳鸣，最好避免使用耳机或在使用时降低播放音量。
- ▶ 按照“保护人员不受噪音和振动危害的相关条例”，使用时间应为：
  - 85 dB** 声压级 **最长 8 小时**
  - 88 dB** 声压级 **最长 4 小时**
  - 91 dB** 声压级 **最长 2 小时**
  - 94 dB** 声压级 **最长 1 小时**
  - 97 dB** 声压级 **最长 30 分钟**
  - 100 dB** 声压级 **最长 15 分钟**
- ▶ 请注意，在使用耳机时将音量 (Volume) 调至最低。仅在戴上耳机后调节音量。

##### 生命危险



- ▶ 佩戴耳机会大大降低人对外界声音的感知能力。在道路交通环境下使用耳机存在极大的安全隐患。无论如何都应防止因耳机音效严重影响使用者的听力而造成交通安全事故。此外，请您注意切勿在道路交通环境下尤其是在存在安全隐患的机器和工具的作用范围内使用耳机。
- ▶ 此外，**避免**在要求听力不受影响的情况下使用耳机，尤其是在横穿轨道交通岔路或在建筑工地上逗留时。

##### 责任 合规使用

- ▶ 请按照本使用说明书中的规定正确使用该产品。
- ▶ 拜雅公司对用户因疏忽、不当、错误或未经制造商认可的用途而引起的产品损坏或人身伤害不承担任何责任。

#### 特征

半开放式 DT 880 PRO 耳机因其超线性声音和出色的声音空间反射而备受青睐。

半开放式设计可屏蔽外部噪音，但仍能感知外界环境的声音。

#### 应用


- ▶ DT 880 PRO 监听级耳机在音量控制和音乐监听方面具有极其出色的表现，尤其适用于原声和古典音乐再现。
- ▶ 基于移动款叉形接头和调节式弹簧钢头带设计，可完美适配任何头部尺寸。
- ▶ 单边连接线具有一个 3 针镀金 3.5 mm 耳机插头和一个用于 6.35 mm 插口的旋入式镀金转接头。
- ▶ **注意：**仅可将耳机线插头插入耳机插孔！如果将耳机插入其他插孔，可能会造成耳机损坏。

#### 保养


- ▶ 为保持卫生，应以适当频率用轻微浸湿的柔软布巾来清洁耳垫和头箍垫。请注意，须防止水进入耳罩或换能器。
- ▶ 必要时，小心地取下耳垫和头垫，并用温和的肥皂溶液进行清洗。
- ▶ **注意：不得**使用含有溶剂的清洁剂！待头箍垫完全干燥后，方可将其安装到耳机上。
- ▶ **注意：切勿使用吸尘器**进行清洁，否则会对耳机造成无法修复的损坏。
- ▶ 耳垫和头箍垫不可避免地会发生自然磨损，所以需要偶尔更换（参阅“配件和备件”）。您可以非常轻松地自行完成更换。
- ▶ 如果必须更换其它组件，请联系您当地的拜雅办事处。

## 更换耳垫


- ▶ 欲更换耳垫，请用指尖轻轻地将其从外壳中拉出。

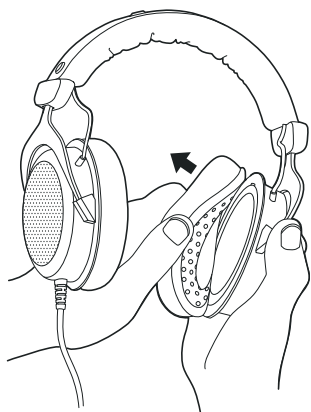

- ▶ 欲安装新耳垫，请将耳垫的塑料裙边拉过外壳边缘。

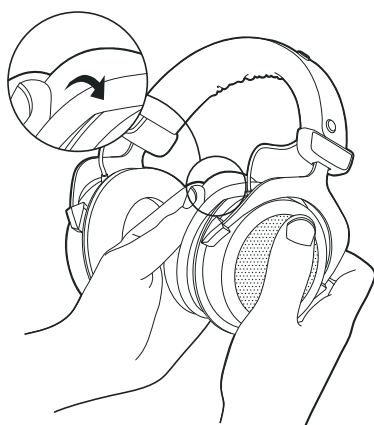


- ▶ 将安装的耳垫沿箭头方向转动数次。

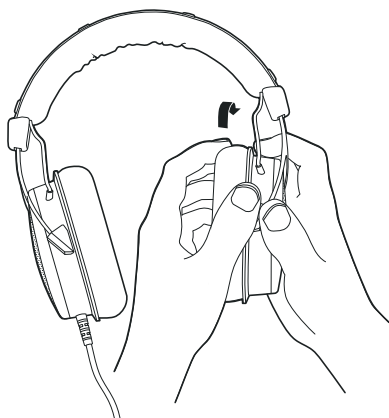

## 更换头箍垫

- ▶ 欲摘下头箍垫，须轻轻解开头箍垫的开钮。

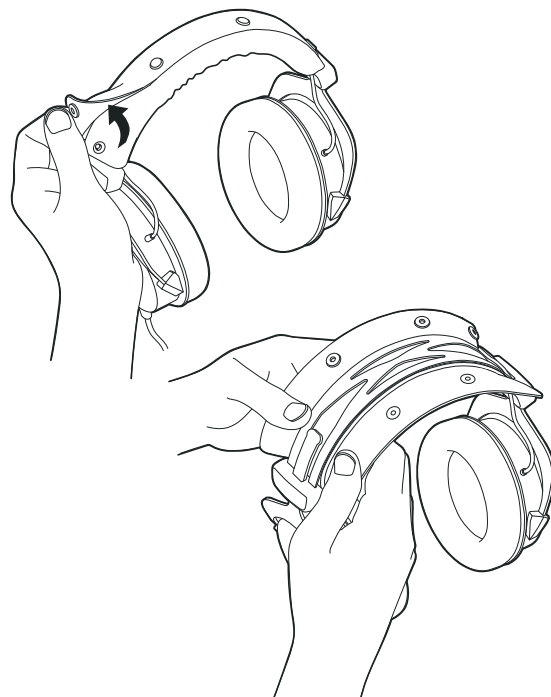

- ▶ 欲固定新头箍垫，请将其放置到头箍和连接线周围，然后关闭开钮。



## 版本

- ▶ 所含版本的相关详情请访问我们的网站：  
[www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)

## 交付配件

- ▶ 1 x 6.35 mm 转接插头
- ▶ 1 x 抽绳包

## 配件和备件

- ▶ 配件和备件的相关详情请访问我们的网站：  
[www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)
- ▶ 若您在使用该耳机时存在任何技术性问题或需要进一步的指导，请访问我们的常见问题网站：  
[support.beyerdynamic.com](http://support.beyerdynamic.com)

## 服务

- ▶ 在需要提供相关服务时，请联系经授权的专业人员或直接联系：

beyerdynamic Service- und Logistik Center  
拜雅服务和物流中心邮箱：  
[service@beyerdynamic.de](mailto:service@beyerdynamic.de)

- ▶ 切勿自行打开耳机，否则或导致质保失效。

## 废弃处理

- ▶ 该产品在其使用寿命终止后不得作为普通生活垃圾进行废弃处理，而须投放到电气和电子设备回收中心。
- ▶ 产品、使用说明书或包装上的标记符号已对此作出相应提示。



## 技术指标

换能方式	..... 动圈式
工作原理	..... 半开放式
频率响应	..... 5 - 35 kHz
额定抗阻	..... 250 Ω
标称声压级	..... 96 dB
畸变因数	..... < 0.2%
额定功率	..... 100 mW
耳垫接触方式	..... 覆耳式
定压紧力	..... 3.5 N
重量（不含导线）	..... 295 g
导线长度和型号	..... 3 m / 螺旋导线
连接	..... 镀金立体声迷你插头 3.5 mm 和 转接头 6.35 mm

(所有数据均符合 EN 60 268-7)



**beyerdynamic GmbH & Co. KG**  
Theresienstraße 8 · 74072 Heilbronn / Germany  
**Phone** +49 7131 617-300  
**E-Mail** info@beyerdynamic.de  
**www.beyerdynamic.com**

For further distributors worldwide,  
please go to [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)

Non-contractual illustrations.  
Subject to change without notice.

Weitere Vertriebspartner weltweit finden  
Sie im Internet unter [www.beyerdynamic.com](http://www.beyerdynamic.com)

Abbildungen nicht vertragsbindend.  
Änderungen vorbehalten.

EN-DE-FR-ES-IT-SV-NL-RU-KO-JP-ZH 1  
DT 880 PRO · (08.22)

**CREATE THE AMAZING**